

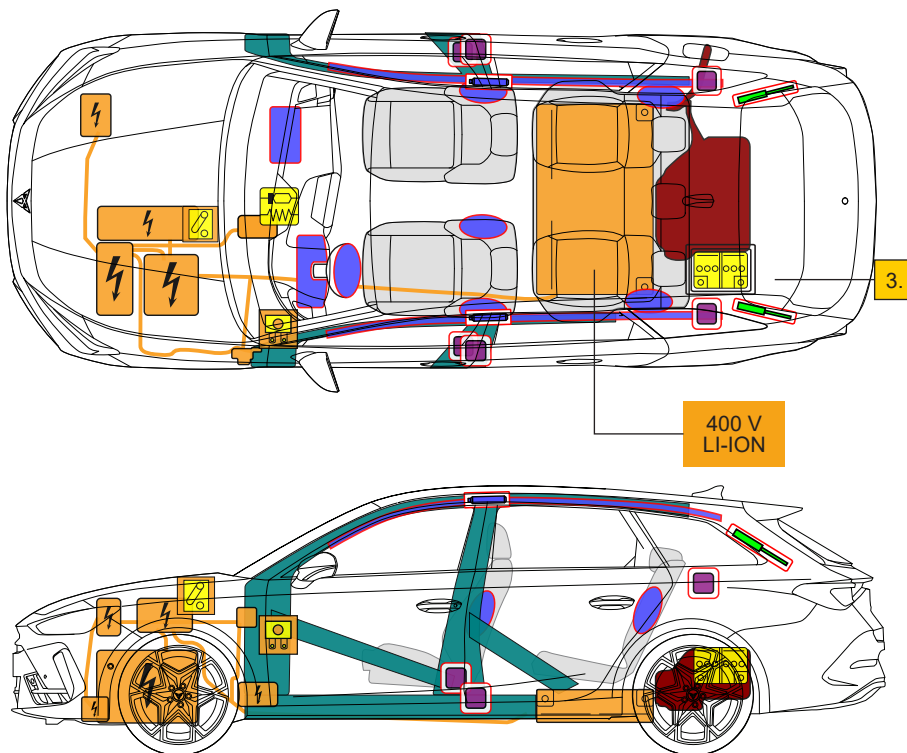





**Huomautus:** Kuvassa on esitetty enimmäisvarustelu.

|                                                                                     |                                    |                                                                                     |                          |                                                                                     |                        |                                                                                      |                                                    |                                                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Turvatyyny                         |  | Varastoitu kaasun täyttö |  | Turvavyön esikiristin  |  | SRS-ohjausyksikkö                                  |  | Polttoainesäiliön sisältö bensiini                |
|  | Kaasu-jousi / Esikuormitettu jousi |  | Erittäin luja alue       |  | Akku pienjännite       |  | Pienjännitelaitte, joka kytkee suurjännitteen pois |  | Sulakerasia, joka poistaa suurjännitteen käytöstä |
|   | Akku, suurjännite                  |  | Suurjännitevirtakaapeli  |  | Suurjännitekomponentti |  | Erityistä huomiota vaativa alue                    |                                                                                       |                                                   |

| Brändi | Tyyppi | Lanseerausvuosi | Sisäinen viite | Luontipäivä | Tuloste   | Versionumero | Sivu  |
|--------|--------|-----------------|----------------|-------------|-----------|--------------|-------|
| CUPRA  | LEON   | 2024            | VSS-KUG1H50    | 26.4.2024   | 31.7.2024 | 1            | 1 / 4 |



## 1.



Sähkömoottori ei pidä ääntä. Mittariston tehomittari (powermeter) ilmaisee, onko sähkömoottori kytketty pois ("OFF") tai kytketty ja käyttövalmis ("READY").

### Logo



Logoa ei välttämättä ole

### Latausliitäntä





### Moottoritila



## 2.

### Varmista auton pysyminen paikoillaan Soveltuvat nostokohdat

1. Kytke sähkökäyttöinen seisontajarru päälle.
2. Sammuta virta (katso luku 3).
3. Varmista, että auto ei pääse liikkumaan.

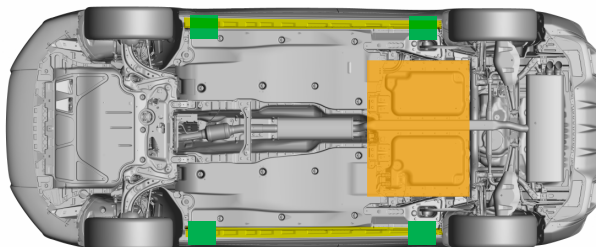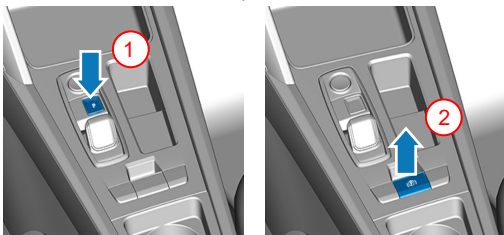


■ Soveltuvat nostokohdat

■ Akku, suurjännite

## 3.

### Sammuta virta


Monitoimiohjauspyörä:

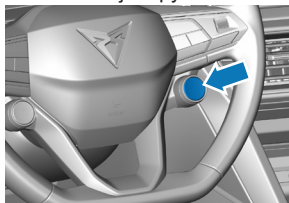

Keskikonsoli:



Paina START - ENGINE - STOP -painiketta, joka sijaitsee (mallista riippuen) monitoimiohjauspyörässä tai keskikonsolissa. Älä paina samalla jarrupoljinta.



Pidä auton avain ja/tai älypuhelinsovellus yli 5 metrin päässä autosta.

### Suurjännitejärjestelmän deaktivointi


Jos tapahtuu onnettomuus ja turvatyyny laukeaa, suurjännitejärjestelmä deaktivoituu automaattisesti heti kun turvatyynyn laukeaminen on havaittu. Suurjännite poistuu noin 20 sekunnin kuluttua deaktivoinnista



Älä koske vaurioituneisiin suurjännitekomponentteihin, kaapeleihin tai akkuihin äläkä leikkaa tai avaa niitä!  
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

| Brändi | Tyyppi | Lanseerausvuosi | Sisäinen viite | Luontipäivä | Tuloste   | Versionumero | Sivu  |
|--------|--------|-----------------|----------------|-------------|-----------|--------------|-------|
| CUPRA  | LEON   | 2024            | VSS-KUG1H50    | 26.4.2024   | 31.7.2024 | 1            | 2 / 4 |

## Pääasiallinen menetelmä: matkustajatilasta käsin




Ratti vasemmalla puolella:




Vapauta ohjauspylvään vieressä oleva kansi ruuvimeissillä.

Ratti oikealla puolella:

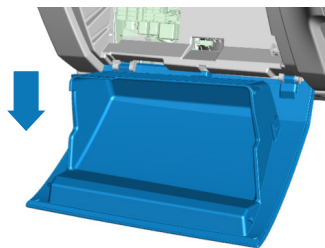


Palauta hansikaslokeron huoltoasentoon vapauttamalla sivupidikekielekkeet.


Irrota sulake vetämällä kielekkeestä




## Vaihtoehtoinen menetelmä: moottoritilasta käsin

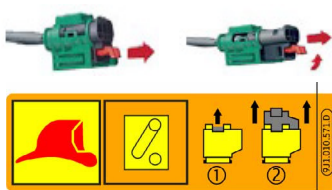

## 12 voltin akun irrottaminen




1. Etsi akun kansi, joka sijaitsee tavaratilan vasemmassa laidassa.
2. Irrota akun negatiivinen liitin auton verkosta irrottamalla alustan kaapeli.
3. Eristä irrotettu kaapeli, jotta se ei pääse koskettamaan runkoa.

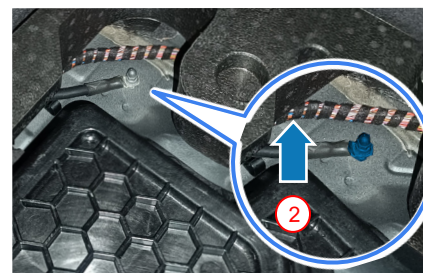


## Latausaseman kytkeminen irti (lukituksen hätäaavus)



1. Etsi moottoritilan vasemmassa laidassa oleva keltainen rengas ja vedä siitä.
2. Kytke laturi irti.

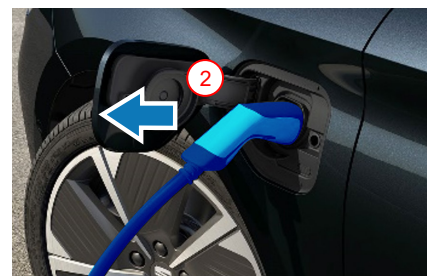

## 4.

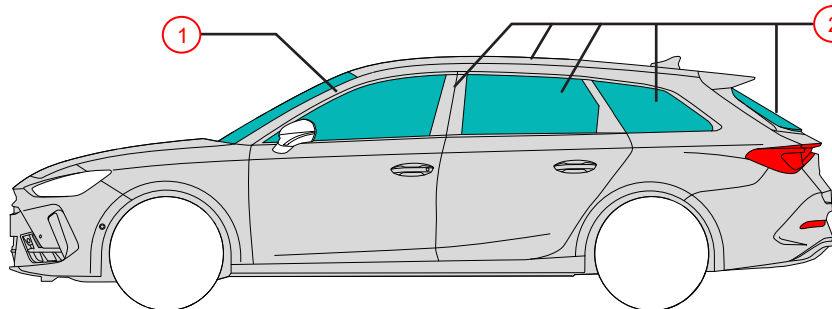

## Lasityypit:

1. Laminoitu turvalasi
2. Karkaistu lasi

| Brändi | Tyyppi | Lanseerausvuosi | Sisäinen viite | Luontipäivä | Tuloste   | Versionumero | Sivu  |
|--------|--------|-----------------|----------------|-------------|-----------|--------------|-------|
| CUPRA  | LEON   | 2024            | VSS-KUG1H50    | 26.4.2024   | 31.7.2024 | 1            | 3 / 4 |





## 5.



Enint. 40 l




12 V



400 V  
Lithium-ion


Jos akkujärjestelmä on mekaanisesti vääristynyt, suurjänniteakussa on lämpöreaktion riski.

Tarkkaile suurjänniteakun lämpötilaa!




## 6.


Lithium-ion-akut voivat syttyä itsestään tai uudelleen, kun tulipalo on sammutettu!  
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!


## 7.

Kun auto on nostettu vedestä, deaktivoi suurjännitejärjestelmä (katso luku 3) ja anna veden kuivua. Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

## 8.



Lithium-ion-akut voivat syttyä itsestään tai uudelleen, kun tulipalo on sammutettu!  
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!


Jos auto on ollut onnettomuudessa tai jos suurjänniteakku on vaurioitunut tai epävaka: Deaktivoi suurjännitejärjestelmä (katso osio 3). Pysäköi auto turvalliselle etäisyydelle (vähintään 5 metrin päähän) rakennuksista ja muista autoista (karanteenialue)



Älä hinaa onnettomuudessa ollutta autoa sen vetoakseleilla.

## 10.



Syttyvä

Syövyttävä

Vakava  
terveysvaara

Vaarallinen  
ympäristölle

Käytä vettä  
tulipalon  
sammuttamiseen

Varoitus,  
sähköä

Yleinen  
varoitusmerkki

Käytä  
infrapunälämpö-  
kameraa

Poista smart key  
-avain

Konepelti

Tavaratila

Hybridisähköauto käyttää  
nesteryhmän 2 polttoainetta

| Brändi | Tyyppi | Lanseerausvuosi | Sisäinen viite | Luontipäivä | Tuloste   | Versionumero | Sivu  |
|--------|--------|-----------------|----------------|-------------|-----------|--------------|-------|
| CUPRA  | LEON   | 2024            | VSS-KUG1H50    | 26.4.2024   | 31.7.2024 | 1            | 4 / 4 |