


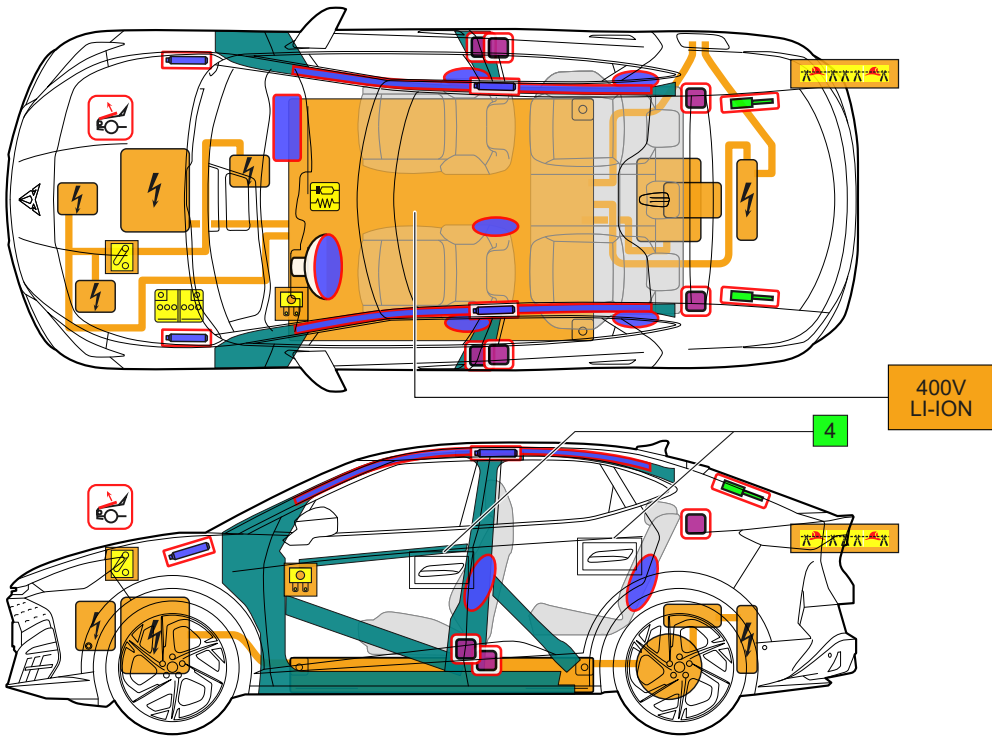

**Забележка:** Илюстрацията показва максималното възможно оборудване.

|  |                                                 |  |                                      |  |                                                          |  |                                                                        |  |                                                           |
|--|-------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
|  | Въздушна възглавница                            |  | Нагнетател на наличния газ           |  | Устройство за предварително натягане на предпазния колан |  | Устройство за управление на допълнителната ограничителна система (SRS) |  | Активна система за защита на пешеходци                    |
|  | Газова опора / Предварително напрегната пружина |  | Зона с висока якост                  |  | Зона, изискваща специално внимание                       |  | Ниско напрежение на акумулатора                                        |  | Кутия с предпазители за изключване на високото напрежение |
|  | Високо напрежение на акумулатора                |  | Захранващ кабел за високо напрежение |  | Компонент с високо напрежение                            |  | Устройство с ниско напрежение, изключващо високото напрежение          |  |                                                           |
|  | Прекъснат кабел                                 |  |                                      |  |                                                          |  |                                                                        |  |                                                           |

| Марка | Тип      | Година на пускане | Вътрешна референция | Дата на създаване | Мощност       | Версия № | Страница |
|-------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------|----------|
| CUPRA | TAVASCAN | 2024              | VSS-KR10E50         | 14.03.2023 г.     | 29.07.2024 г. | 1        | 1 / 4    |

## 1. Идентификация / разпознаване



Електрическият двигател не издава шум. Измервателят на мощност (powermeter) на арматурното табло показва дали електродвигателят е изключен ("OFF") или свързан и готов за действие ("READY").

Предно лого



Зареждащ порт



Задно лого




## 2. Обездвижване / стабилизиране / повдигане

Обездвижете превозното средство Подходящи точки на повдигане



1. Задействайте електрическата ръчна спирачка.
2. Изключете запалването (вижте Глава 3).
3. Осигурете превозното средство, за да предотвратите движението му.

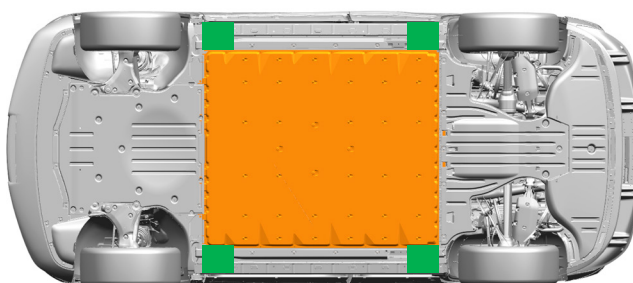


Подходящи точки на повдигане


Високо напрежение на акумулатора

## 3. Неутрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност

Изключете запалването (измервател на мощност (powermeter) "OFF")

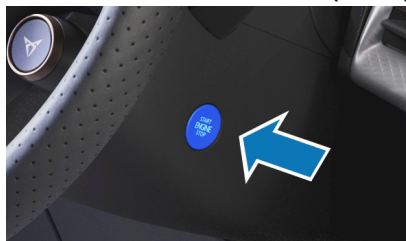

Натиснете бутона START-ENGINE-STOP, разположен на кормилната колона, без да се натиска педала на спирачката.



Дръжте ключа на автомобила и/или приложението за смартфон на повече от 5 m от автомобила.


### Деактивиране на високоволтовата система

В случай на произшествие със задействане на въздушната възглавница, системата за високо напрежение се деактивира автоматично и незабавно при установяване на отварянето на въздушната възглавница. Високото напрежение се изключва приблизително 20 секунди след деактивирането




Не докосвайте, не сръзвайте и не отваряйте повредени високоволтови компоненти, кабели или акумулатори! Носете подходящи предпазни средства!

### Основен метод: от пътническото отделение




Превозни средства с ляв волан:

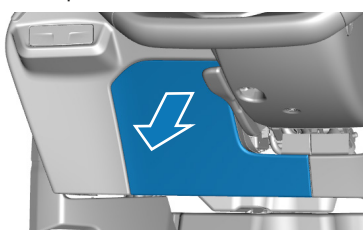

Освободете капака до кормилната колона с отвертка.

Превозни средства с десен волан:

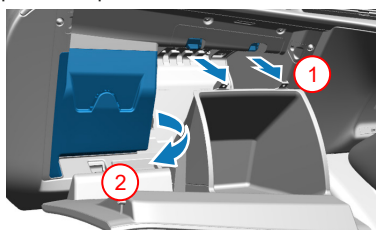

1. Натиснете двете езичета навън, за да установите жабката в сервисна позиция.
2. Откачете капака за достъп до предпазители.



Изтеглете тага, за да изключите предпазителя.


| Марка | Тип      | Година на пускане | Вътрешна референция | Дата на създаване | Мощност       | Версия № | Страница |
|-------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------|----------|
| CUPRA | TAVASCAN | 2024              | VSS-KR10E50         | 14.03.2023 г.     | 29.07.2024 г. | 1        | 2 / 4    |



#### Алтернативен метод 1: от двигателното отделение



#### Алтернативен метод 2: от задната част на превозното средство

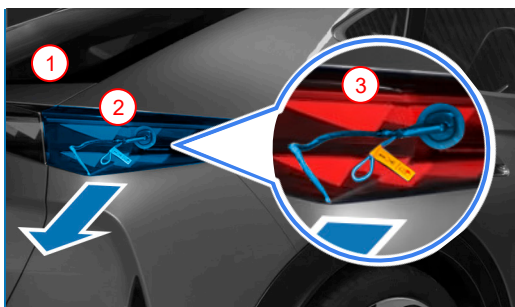


4




1. Отворете багажника.
2. Свалете десния заден фар.
3. Намерете кабела с отрязания етикет.
4. Отрежете кабела.

#### Изключване на 12V акумулатор



1. Намерете 12V акумулатор, разположен на лявата страна на двигателното отделение.
2. Изключете отрицателната клемма на акумулатора от бордовата мрежа.

#### Изключване на зарядната станция (аварийно отключване)

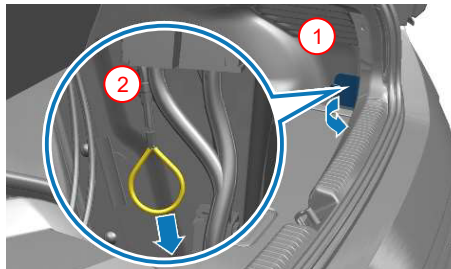


1. Намерете капака, разположен от лявата страна на багажника.
2. Намерете и изгледете жълтия пръстен.
3. Изключете зареждащото устройство.

### 4. Достъп до пътниците



Вдигнете дръжките на вратите много нагоре, за да ги отворите.

Може да е необходима повишена сила за механично отваряне на вратите.

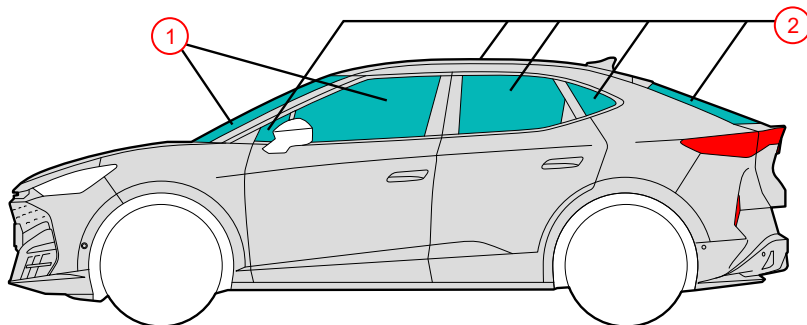

#### Типове стъкла:

- 1 Многослойното предпазно стъкло
- 2 Закалено стъкло

| Марка | Тип      | Година на пускане | Вътрешна референция | Дата на създаване | Мощност       | Версия № | Страница |
|-------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------|----------|
| CUPRA | TAVASCAN | 2024              | VSS-KR10E50         | 14.03.2023 г.     | 29.07.2024 г. | 1        | 3 / 4    |





## 5. Източници на енергия / течности / газове / твърди вещества

|  |                                                                                                                                                                               |  |  |  |                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|
|  |                                                                                                                                                                               |  |  |  | 12V                 |
|  |                                                                                                                                                                               |  |  |  | 400V<br>Lithium-Ion |
|  | Ако акумулаторната система е механично деформирана, съществува опасност от термична реакция във високоволтовата батерия.<br>Следете температурата на високоволтовата батерия! |  |  |  |                     |

## 6. При пожар

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| <div><div><p>Lithium-Ion акумулатори могат да се samozапалят или да се запалят отново след потушаване на огъня!<br/>Носете подходящи предпазни средства!</p></div></div> <div></div> |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

## 7. При потапяне

|                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| След като евакуирате превозното средство от вода, деактивирайте високоволтовата система (вижте Глава 3) и оставете водата да се оттече.<br>Носете подходящи предпазни средства! |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

## 8. Теглене / транспортиране / съхранение

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                             |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Lithium-Ion акумулатори могат да се samozапалят или да се запалят отново след потушаване на огъня.<br>Носете подходящи предпазни средства                                                                                                                                                          |  |                                                                                             |  |
|  | Ако превозното средство е участвало в произшествие или ако високоволтовата батерия е повредена или нестабилна: Деактивирайте системата за високо напрежение (вижте Раздел 3). Паркирайте автомобила на безопасно разстояние, най-малко 5 m, от сгради и други превозни средства (карантинна зона). |  |                                                                                             |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                             |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Не теглете превозно средство, което е участвало в инцидент, на неговите задвижващи мостове. |  |

## 9. Важна допълнителна информация

Ръководство за евакуиране за CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

## 10. Обяснение на използваните пиктограми

|                                      |                             |                            |                            |                  |                            |                                      |                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |                             |                            |                            |                  |                            |                                      |                                     |
| Запалимо вещество                    | Корозивно вещество          | Опасно за човешкото здраве | Опасност за околната среда | Електроавтомобил | Внимание, електрически ток | Предупредителен знак с общо значение | Използвайте вода за гасене на огъня |
|                                      |                             |                            |                            |                  |                            |                                      |                                     |
| Използвайте инфрачервена термокамера | Извадете интелигентния ключ | Капак на багажника         | Преден капак               |                  |                            |                                      |                                     |

| Марка | Тип      | Година на пускане | Вътрешна референция | Дата на създаване | Мощност       | Версия № | Страница |
|-------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------|----------|
| CUPRA | TAVASCAN | 2024              | VSS-KR10E50         | 14.03.2023 г.     | 29.07.2024 г. | 1        | 4 / 4    |