


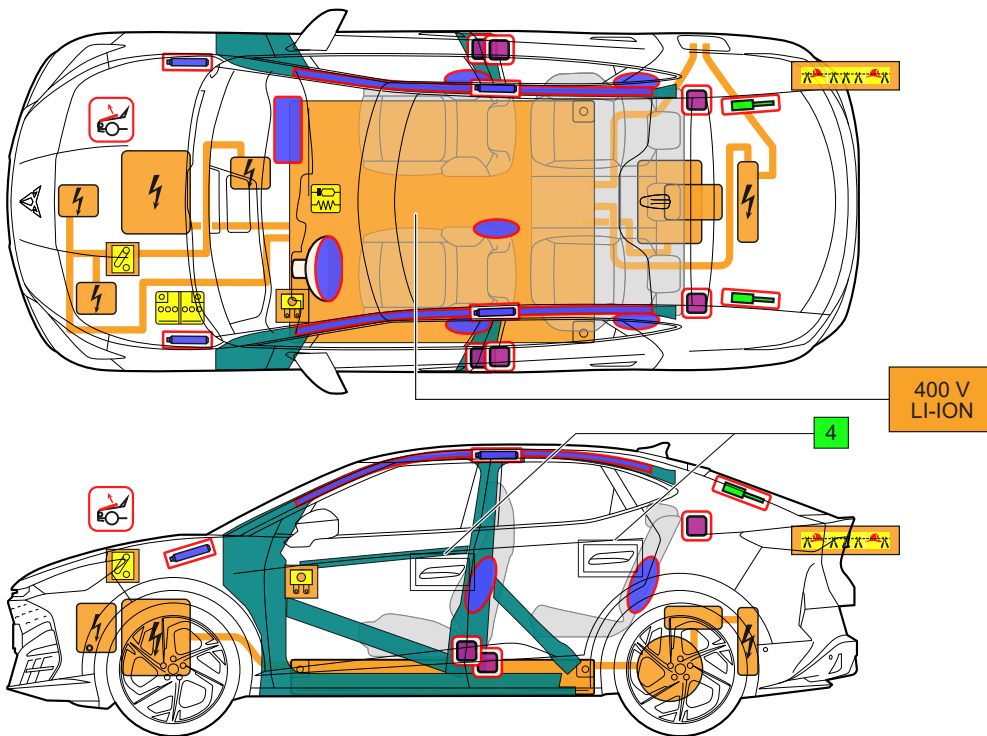

Huomautus: Kuvassa on esitetty enimmäisvarustelu.

	Turvatyyny		Varastoitu kaasun täyttö		Turvavyön esikiristin		SRS-ohjausyksikkö		Jalankulkijoiden suojauksen aktiivinen järjestelmä
	Kaasujousi / Esikuormitettu jousi		Erittäin luja alue		Erytystä huomiota vaativa alue		Akku pienjännite		Sulakerasia, joka poistaa suurjännitteen käytöstä
	Akku, suurjännite		Suurjännitevirtakaapeli		Suurjännitekomponentti		Pienjännitelaitte, joka kytkee suurjännitteen pois		
	Kaapelin leikkaus								

Brändi	Tyyppi	Lanseerausvuosi	Sisäinen viite	Luontipäivä	Tuloste	Versionumero	Sivu
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	13.7.2024	31.7.2024	1	1 / 4

1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi



Sähkömoottori ei pidä ääntä. Mittariston tehomittari (powermeter) ilmaisee, onko sähkömoottori kytketty pois ("OFF") tai kytketty ja käyttövalmis ("READY").

Etulogo



Latausliitäntä



Takalogo




2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi

Varmista auton pysyminen paikoiltaan. Soveltuvat nostokohdat




1. Kytke sähkökäyttöinen seisonajarru päälle.
2. Sammuta virta (katso luku 3).
3. Varmista, että auto ei pääse liikkumaan.

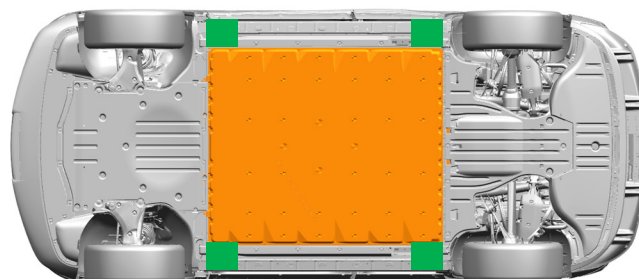


- Soveltuvat nostokohdat
- Akku, suurjännite

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Sammuta virta [tehomittari "OFF" (powermeter "OFF")]

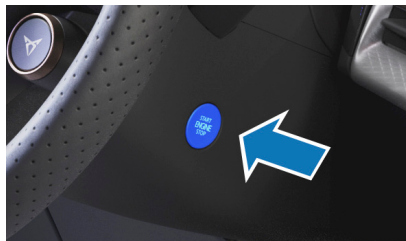

Paina START-ENGINE-STOP-painiketta, joka sijaitsee ohjauspylväässä. Älä paina samalla jarrupoljinta.



Pida auton avain ja/tai älypuhelinsovellus yli 5 metrin päässä autosta.


Suurjännitejärjestelmän deaktivointi

Jos tapahtuu onnettomuus ja turvatyyny laukeaa, suurjännitejärjestelmä deaktivoituu automaattisesti heti kun turvatyynyn laukeaminen on havaittu. Suurjännite poistuu noin 20 sekunnin kuluttua deaktivoinnista.



Älä koske vaurioituneisiin suurjännitekomponentteihin, kaapeleihin tai akkuihin äläkä leikkaa tai avaa niitä!
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

Pääasiallinen menetelmä: matkustajatilasta käsin




Ratti vasemmalla puolella:



Vapauta ohjauspylvään vieressä oleva kansi ruuvimeisselillä.

Ratti oikealla puolella:

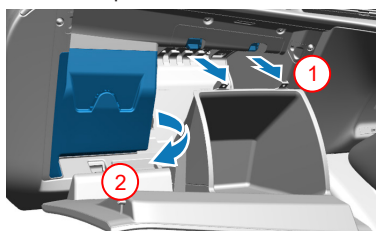

1. Paina molempia kielekkeitä ulospäin, jotta saat hansikaslokeron huoltoasentoon.
2. Irrota sulakeketan klipsit.




Irrota sulake vetämällä kielekkeestä.


Brändi	Tyyppi	Lanseerausvuosi	Sisäinen viite	Luontipäivä	Tuloste	Versionumero	Sivu
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	13.7.2024	31.7.2024	1	2 / 4



Vaihtoehtoinen menetelmä 1: moottoritilasta käsin



Vaihtoehtoinen menetelmä 2: auton takaosasta käsin

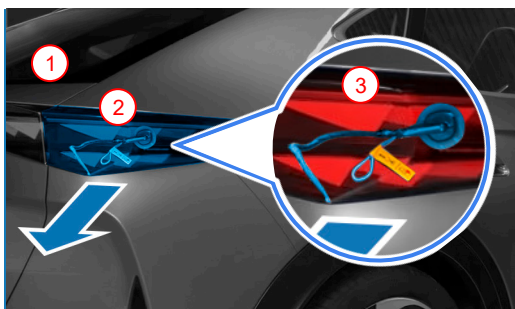


4




1. Avaa takaluukku.
2. Poista oikeanpuoleinen takavallo.
3. Etsi kaapeli, jossa on leikkausmerkinä.
4. Leikkaa kaapeli.

12 voltin akun irrottaminen



1. Etsi 12 V akku, joka sijaitsee moottoritilan vasemmassa laidassa.
2. Irrota akun negatiivinen liitin auton verkosta.

Latausaseman kytkeminen irti (lukituksen hätäavaus)

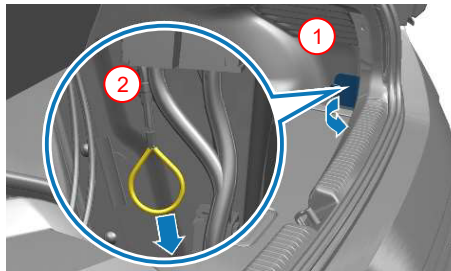


1. Irrota kansi, joka sijaitsee tavaratilan oikeassa laidassa.
2. Etsi keltainen rengas ja vedä siitä.
3. Kytke laturi irti.

4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen



Avaa ovet kääntämällä ovenkahvat kokonaan ylös.

Ovien avaamiseen mekaanisesti saatetaan tarvita tavallista enemmän voimaa.

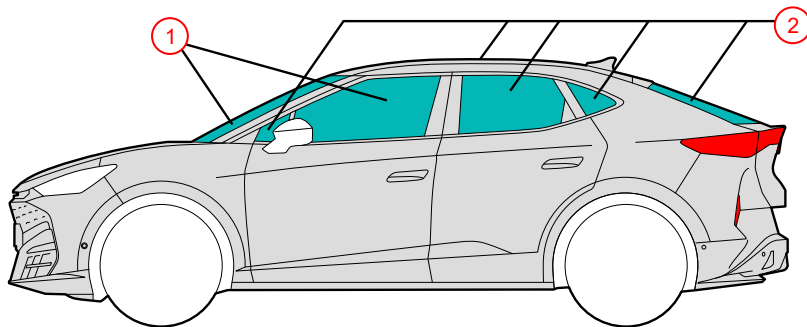

Lasityypit:

- ① Laminoitu turvalasi ② Karkaistu lasi

Brändi	Tyyppi	Lanseerausvuosi	Sisäinen viite	Luontipäivä	Tuloste	Versionumero	Sivu
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	13.7.2024	31.7.2024	1	3 / 4



5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet



12 V



400 V
Lithium-ion



Jos akkujärjestelmä on mekaanisesti vääristynyt, suurjänniteakussa on lämpöreaktion riski.
Tarkkaile suurjänniteakun lämpötilaa!



6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa



Lithium-ion-akut voivat syttyä itsestään tai uudelleen, kun tulipalo on sammutettu!
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!




7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin

Kun auto on nostettu vedestä, deaktivoi suurjännitejärjestelmä (katso luku 3) ja anna veden kuivua.
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi



Lithium-ion-akut voivat syttyä itsestään tai uudelleen, kun tulipalo on sammutettu.
Käytä asianmukaisia suojavarusteita



Jos auto on ollut onnettomuudessa tai jos suurjänniteakku on vaurioitunut tai epävakaa: Deaktivoi suurjännitejärjestelmä (katso osio 3). Pysäköi auto turvalliselle etäisyydelle (vähintään 5 metrin päähän) rakennuksista ja muista autoista (karanteenialue).



Älä hinaa onnettomuudessa ollutta autoa sen vetoakseleilla

9. Tärkeitä lisätietoja

CUPRAn pelastusopas: <https://www.cupraofficial.com>

10. Merkkien selitykset

							
Syttyvä	Syövyttävä	Vakava terveysvaara	Vaarallinen ympäristölle	Sähköauto	Varoitus, sähköä	Yleinen varoitusmerkki	Käytä vettä tulipalon sammuttamiseen
							
Käytä infrapunalämpökameraa	Poista smart key -avain	Tavaratila	Konepelti				

Brändi	Tyyppi	Lanseerausvuosi	Sisäinen viite	Luontipäivä	Tuloste	Versionumero	Sivu
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	13.7.2024	31.7.2024	1	4 / 4