CUPRA **TAVASCAN**

5 portes / 5 places / SUV
À partir de 2024

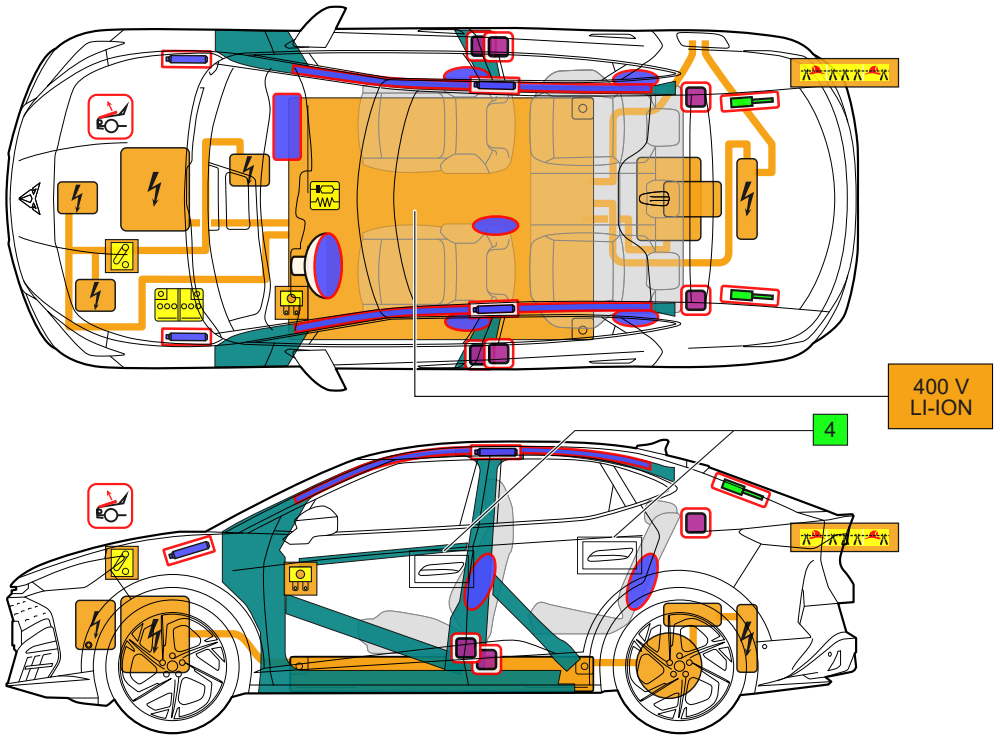

Remarque : L'illustration montre la portée maximale possible de l'équipement.

	Airbag		Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Unité de contrôle SRS		Système de protection active des piétons
	Vérin à gaz / ressort précontraint		Zone de haute résistance		Zone nécessitant une attention particulièr		Batterie basse tension		Boîtier de fusibles de désactivation de la haute tension
	Bloc-batterie, haute tension		Câble d'alimentation haute tension		Composant haute tension		Dispositif de déconnexion basse tension de la batterie haute tension		
		Coupure de câble							

Marque	Type	Année de lancement	Référence interne	Date de création	Dernière modification	Version n°	Page
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	26/07/2024	30/07/2024	1	1 / 4

CUPRA **TAVASCAN**

5 portes / 5 places / SUV
À partir de 2024

1. Immobilisation / stabilisation / levage

Le moteur électrique n'émet pas de bruit. Le wattmètre (powermeter) situé sur le tableau de bord indique si le moteur électrique est déconnecté (“OFF”) ou connecté et prêt à fonctionner (“READY”).

Logo avant

Port de charge

Logo arrière

2. Immobilisation / stabilisation / levage

Immobiliser le véhicule

1. Serrez le frein de stationnement électrique.
2. Coupez le contact (voir chapitre 3).
3. Immobilisez le véhicule pour éviter qu'il ne se déplace.

Points de levage appropriés

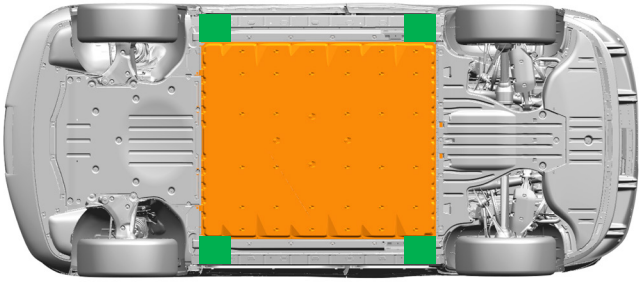

Points de levage appropriés

Bloc-batterie, haute tension

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Couper le contact, wattmètre (powermeter) “OFF”

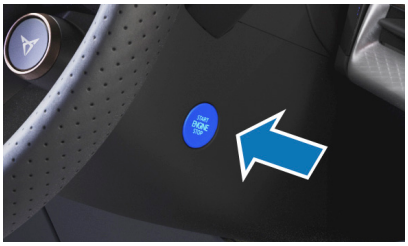

Appuyez sur le bouton START - ENGINE - STOP situé sur la colonne de direction sans actionner la pédale de frein.

Tenez la clé du véhicule et/ou l'application de smartphone à une distance de plus de 5 m du véhicule.

Désactiver le système haute tension

En cas d'accident entraînant le déploiement d'un airbag, le système haute tension est automatiquement et immédiatement désactivé dès la détection du déploiement de l'airbag. La haute tension est déconnectée environ 20 secondes après la désactivation.

Ne touchez pas, ne coupez pas et n'ouvrez pas les composants haute tension, les câbles ou les batteries endommagés! Portez un équipement de protection approprié!

Méthode principale : depuis l'habitacle

Véhicule à conduite à gauche:

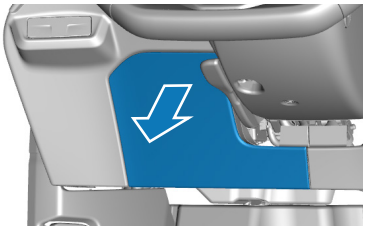

Déverrouillez le couvercle situé à côté de la colonne de direction à l'aide d'un tournevis.

Véhicule à conduite à droite:

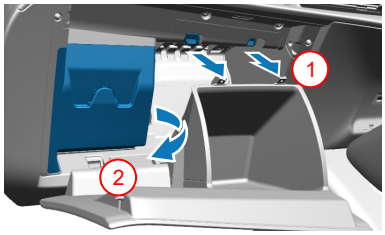

1. Poussez les deux languettes vers l'extérieur pour placer la boîte à gants en position de service.
2. Déclipsez le couvercle d'accès aux fusibles.

Tirez sur l'étiquette pour déconnecter le fusible.

Marque	Type	Année de lancement	Référence interne	Date de création	Dernière modification	Version n°	Page
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	26/07/2024	30/07/2024	1	2 / 4

Autre méthode 1 : depuis le compartiment moteur

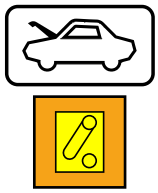

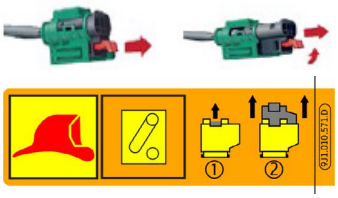

Autre méthode 2 : depuis l'arrière du véhicule

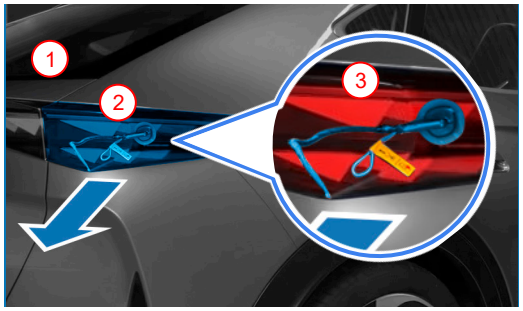

1. Ouvrez le coffre.
2. Retirez le feu arrière droit.
3. Localisez le câble portant l'étiquette coupée.
4. Coupez le câble.

Déconnecter la batterie 12 volts



1. Localisez la batterie 12 V située sur le côté gauche du compartiment moteur.
2. Déconnectez la borne négative de la batterie du réseau de bord.

Déconnecter la station de charge (déverrouillage d'urgence)

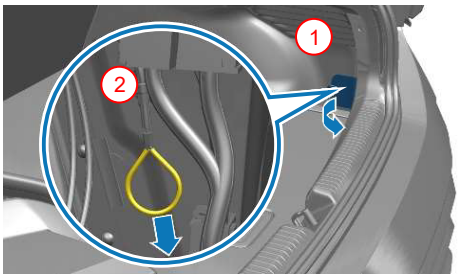

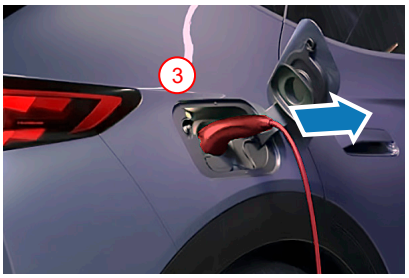

1. Retirez le couvercle situé sur le côté droit du coffre.
2. Localisez et tirez l'anneau jaune.
3. Débranchez le chargeur.

4. Accès aux occupants

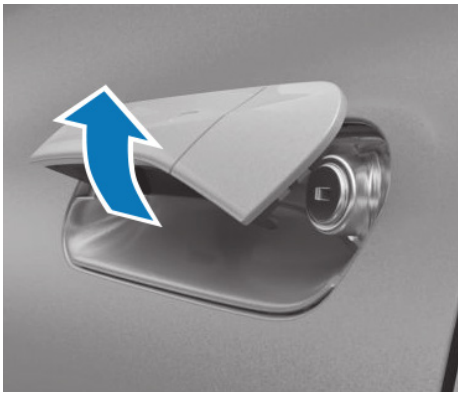

Faites levier sur les poignées de porte vers le haut pour ouvrir les portes.

Une force plus importante peut être nécessaire pour ouvrir mécaniquement les portes.

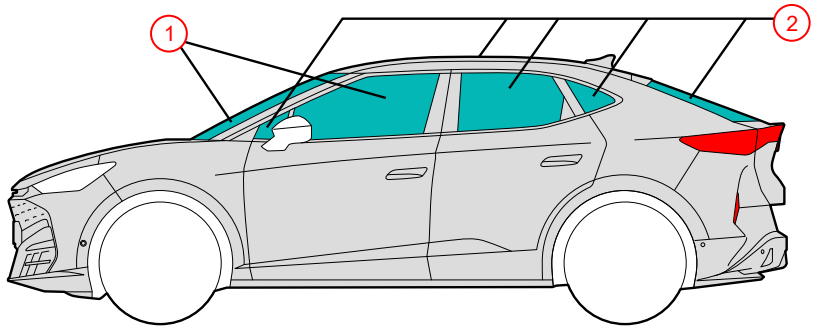

Types de verre :

1 Verre de sécurité feuilleté 2 Verre trempé

CUPRA **TAVASCAN**

5 portes / 5 places / SUV
À partir de 2024

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

12 V

400 V
Lithium-ion

Si le système de batterie subit une déformation mécanique, il existe un risque de réaction thermique dans la batterie haute tension.
Surveillez la température de la batterie haute tension!

IR

6. En cas d'incendie

Les batteries au lithium-ion peuvent s'enflammer ou se rallumer après extinction d'un incendie!
Portez un équipement de protection approprié!

IR

7. En cas d'immersion

Après avoir sorti le véhicule de l'eau, désactivez le système haute tension (voir chapitre 3) et laissez l'eau s'écouler.
Portez un équipement de protection approprié!

8. Remorquage / transport / stockage

Les batteries au lithium-ion peuvent s'enflammer d'elles-mêmes ou se rallumer après extinction d'un incendie.
Portez un équipement de protection approprié.

IR

Si le véhicule a été impliqué dans un accident ou si la batterie haute tension est endommagée ou instable: Désactivez le système haute tension (voir section 3). Garez le véhicule à une distance de sécurité d'au moins 5 m des bâtiments et des autres véhicules (zone de quarantaine).

Ne remorquez pas un véhicule accidenté sur ses essieux moteurs.

9. Informations complémentaires importantes

Manuel de secours pour CUPRA : https://www.cupraofficial.com

10. Explication des pictogrammes utilisés

Inflammable	Corrosif	Dangereux pour la santé humaine	Danger pour l'environnement	Véhicule électrique	Avertissement, électricité	Signe générique d'avertissement	Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie
IR							
Utiliser une caméra thermique infrarouge	Eloigner la clé main-libre	Coffre	Capot				