
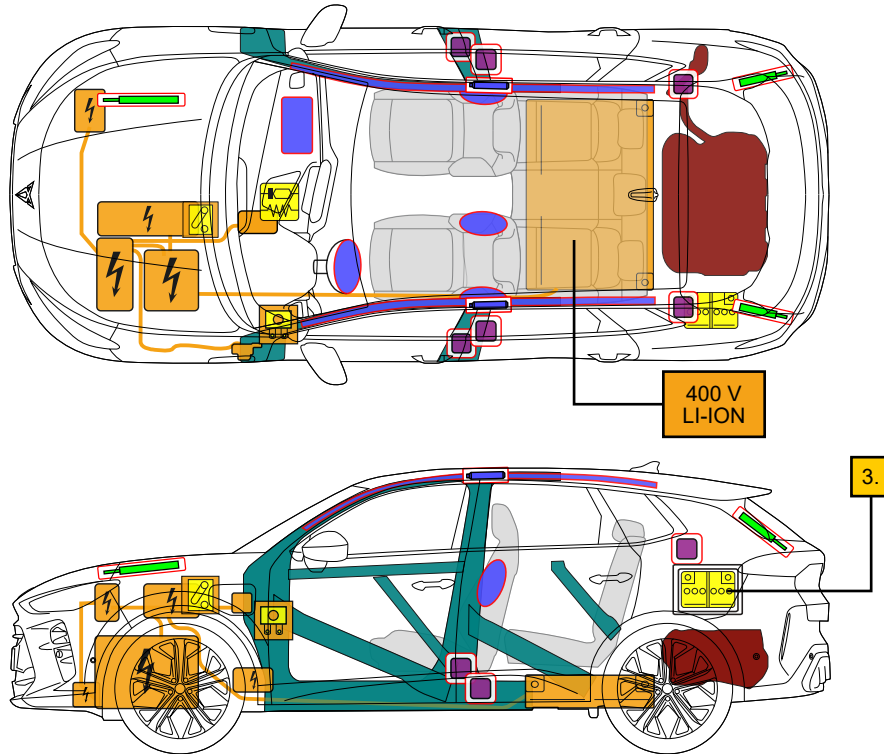







Huomautus: Kuvassa on esitetty enimmäisvarustelu.

	Turvatyyny		Varastoitu kaasun täyttö		Turvavyön esikiristin		SRS-ohjausyksikkö		Polttoainesäiliön sisältö bensiini
	Kaasujousi / Esikuormitettu jousi		Erittäin luja alue		Akku pienjännite		Pienjännitelaitte, joka kytkee suurjännitteen pois		Sulakerasia, joka poistaa suurjännitteen käytöstä
	Akku, suurjännite		Suurjännitevir-takaapeli		Suurjännite-komponentti		Erityistä huomiota vaativa alue		

Brändi	Malli	Lanseeraus-vuosi	Sisäinen viite	Luontipäivä	Päivytyspäivä	Versio	Sivu
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16.9.2024	16.9.2024	1	1 / 4

1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi



Sähkömoottori ei pidä ääntä. Mittariston tehomittari (powermeter) ilmaisee, onko sähkömoottori kytketty pois ("OFF")vai kytketty ja käyttövalmis ("READY"). Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

Etulogo



Latausliitäntä



Takalogo




Logoa ei välttämättä ole


2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi

Varmista auton pysyminen paikoillaan

1. Aseta valintavipu P-asentoon.
2. Kytke sähkökäyttöinen seisontajarru päälle.
3. Sammuta virta (katso luku 3).
4. Varmista, että auto ei pääse liikkumaan.

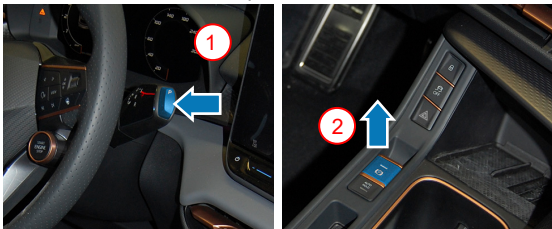


Soveltuvat nostokohdat

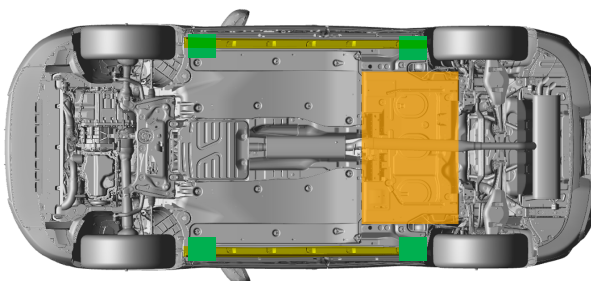


Soveltuvat
nostokohdat

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Sammuta virta

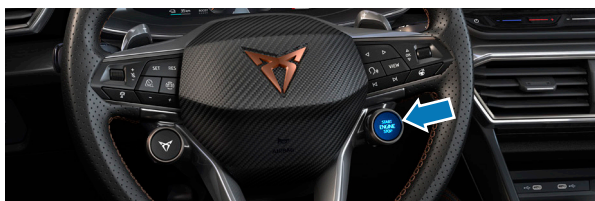

Paina START - ENGINE - STOP -painiketta, joka sijaitsee monitoimiohjauspyörässä. Älä paina samalla jarrupoljinta.



Pidä auton avain ja/tai älypuhelinsovellus yli 5 metrin päässä autosta.

Suurjännitejärjestelmän deaktivointi

Jos tapahtuu onnettomuus ja turvatyyny laukeaa, suurjännitejärjestelmä deaktivoituu automaattisesti heti kun turvatyynyn laukeaminen on havaittu. Suurjännite poistuu noin 20 sekunnin kuluttua deaktivoinnista.




Älä koske vaurioituneisiin suurjännitekomponentteihin, kaapeleihin tai akkuihin äläkä leikkaa tai avaa niitä!
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!


Pääasiallinen menetelmä: matkustajatilasta käsin

Ratti vasemmalla puolella:


Ratti oikealla puolella:



Vapauta ohjauspylvään vieressä oleva kansi ruuvimeisselillä.

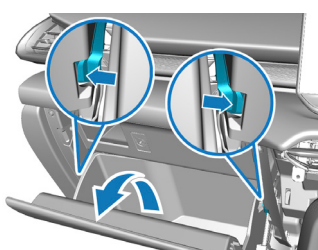



Paina molempia kielekkeitä ulospäin, jotta saat hansikaslokeron huoltoasentoon.

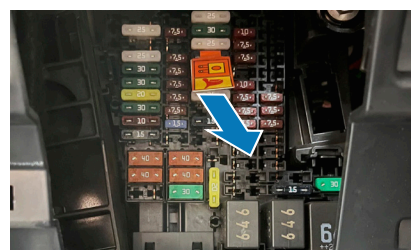

Irrota sulake vetämällä kielekkeestä.

Brändi	Malli	Lanseeraus- vuosi	Sisäinen viite	Luontipäivä	Päivytyspäivä	Versio	Sivu
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16.9.2024	16.9.2024	1	2 / 4


Vaihtoehtoinen menetelmä: moottoritilasta käsin

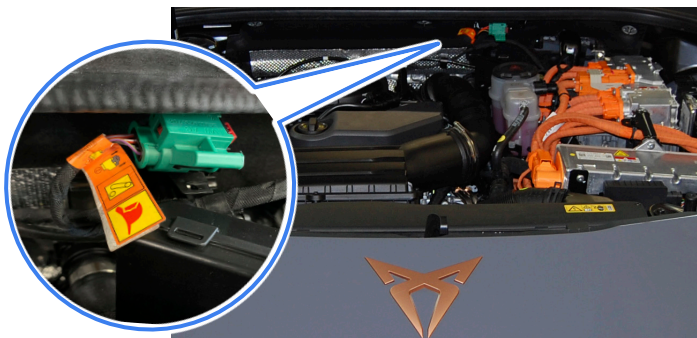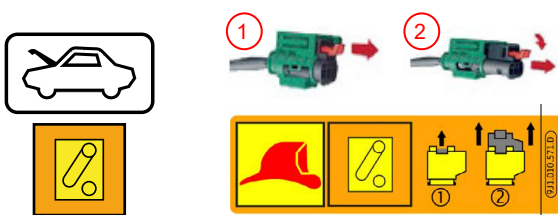

12 voltin akun irrottaminen





1. Etsi ja poista akun kansi, joka sijaitsee tavaratilan vasemmassa laidassa.
2. Irrota akun negatiivinen liitin auton verkosta irrottamalla korin kaapeli.
3. Eristä irrotettu kaapeli, jotta se ei pääse kosketuksiin korin kanssa.

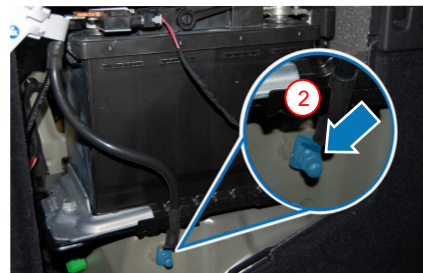


Latausaseman kytkeminen irti (lukituksen hätäavaus)



1. Etsi moottoritilan oikeassa laidassa oleva kansi ja poista se.
2. Vedä keltaisesta renkaasta.
3. Kytke laturi irti.

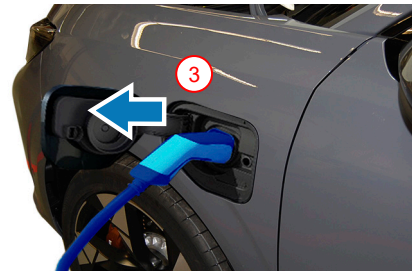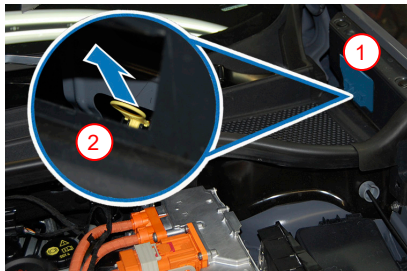

4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen

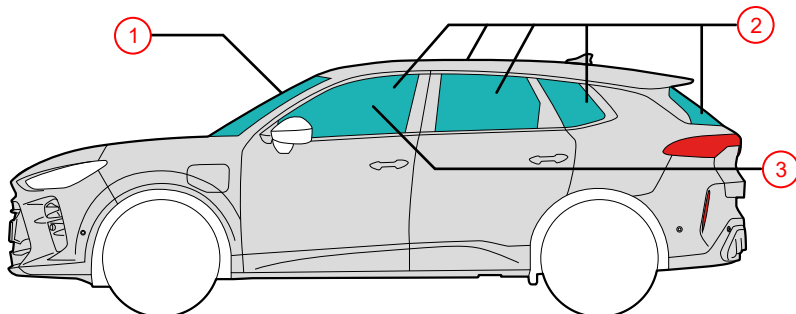

Lasityypit:

1. Laminoitu turvalasi
2. Karkaistu lasi
3. Valinnainen laminoitu turvalasi

5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet

				Enint. 45 l
				12 V
				400 V Lithium-Ion

Brändi	Malli	Lanseeraus- vuosi	Sisäinen viite	Luontipäivä	Päivityspäivä	Versio	Sivu
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16.9.2024	16.9.2024	1	3 / 4



Jos akkujärjestelmä on mekaanisesti vääristynyt, suurjänniteakussa on lämpöreaktion riski.


Tarkkaile suurjänniteakun lämpötilaa!



6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa



Lithium-lon-akut voivat syttyä itsestään tai uudelleen, kun tulipalo on sammutettu!
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!




7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin

Kun auto on nostettu vedestä, deaktivoi suurjännitejärjestelmä ja 12 voltin sähköjärjestelmä (katso luku 3) ja anna veden kuivua. Jos auto joutuu upoksiin suolaveteen, suurjänniteakun tulipaloriski on suurempi. Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi



Lithium-lon-akut voivat syttyä itsestään tai uudelleen, kun tulipalo on sammutettu!
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!



Jos auto on ollut onnettomuudessa tai jos suurjänniteakku on vaurioitunut tai epävaka: Deaktivoi suurjännitejärjestelmä (katso osio 3). Pysäköi auto turvalliselle etäisyydelle (vähintään 5 metrin päähän) rakennuksista ja muista autoista (karanteenialue).



Älä hinaa onnettomuudessa ollutta autoa sen vetoakseleilla.

9. Tärkeitä lisätietoja

CUPRAn pelastusopas: <https://www.cupraofficial.com>

10. Merkkien selitykset

							
Syttyvä	Syövyttävä	Vakava terveys- vaara	Vaarallinen ympäristölle	Käytä vettä tulipalon sammuttamiseen	Varoitus, sähköä	Yleinen varoitusmerkki	Käytä infrapunalämpökameraa
							
Poista smart key -avain	Konepelti	Tavaratila	Hybridisähköauto käyttää nesteryhmän 2 polttoainetta				

Brändi	Malli	Lanseerausvuosi	Sisäinen viite	Luontipäivä	Päivityspäivä	Versio	Sivu
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16.9.2024	16.9.2024	1	4 / 4