


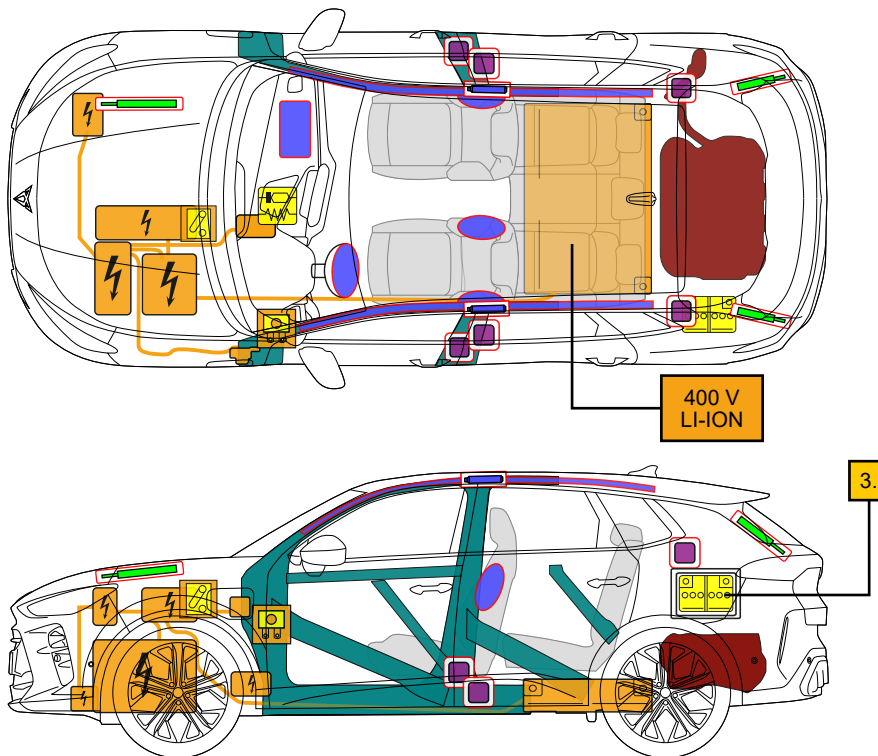

Pastaba. Ilustracijoje pateikta transporto priemonė su didžiausiu galimu įrangos kiekiu.

	Oro pagalvė		Dujų atsargų pripūtimo įtaisas		Saugos diržo įtempiklis		SRS valdymo blokas		Kuro bako talpa benzinas
	Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės		Didelio stiprio zona		Žemoji akumuliatoriaus įtampa		Žemosios įtampos įrenginys, atjungiantis aukštąją įtampą		Saugiklių dėžė, išjungianti aukštąją įtampą
	Aukštosios įtampos sudėtinė baterija		Aukštosios įtampos maitinimo kabelis		Aukštosios įtampos komponentas		Zona, kuriai reikia ypatingo dėmesio		

Gamintojas	Modelis	Išleidimo metai	Vidinė nuoroda	Sukūrimo data	Atnaujinimo data	Versija	Puslapis
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	2024-09-16	2024-09-16	1	1 / 4

1. Identifikavimas / pripažinimas




Elektros variklis neskleidžia triukšmo. Prietaisų skydelyje esantis galios matuoklis (angl. powermeter) rodo, ar elektros variklis yra atjungtas („OFF“), ar prijungtas ir paruoštas darbui („READY“). Dėvėkite tinkamas apsaugos priemones!

Priekinis logotipas



Įkrovimo prievadas

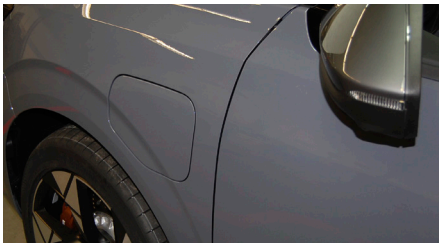

Galinis logotipas




Logotipo gali nebūti.


2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Transporto priemonės imobilizavimas

1. Perjungimo svirtį perjunkite į padėtį „P“.
2. Įjunkite elektrinį stovėjimo stabdį.
3. Išjunkite variklį (žr. 3 skyrių).
4. Stabilizuokite transporto priemonę, kad ji nejudėtų.

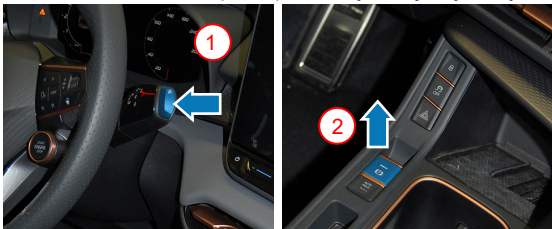


Tinkami taškai pakėlimui

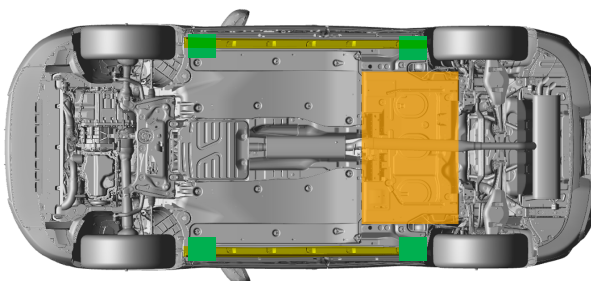


- Tinkami taškai pakėlimui
- Aukštosios įtampos sudėtinė baterija

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Išjunkite variklį

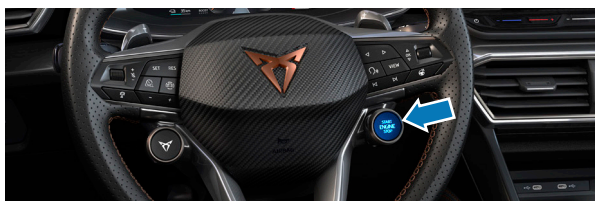

Nespausdami stabdžių pedalo, paspauskite ant daigafunkcio vairo esantį S „START-ENGINE-STOP“ mygtuką.



Transporto priemonės raktą ir (arba) išmanųjį telefoną laikykite toliau nei 5 m atstumu nuo transporto priemonės.

Aukštos įtampos sistemos išjungimas

Ivykus nelaimingam atsitikimui ir išsiskleidus oro pagalvei, kai nustatomas išsiskleidimas, aukštos įtampos sistema automatiškai ir iš karto išsijungia. Aukštos įtampos elektros tiekimas nutraukiamas praėjus maždaug 20 sekundžių po išjungimo.




Nelieskite, nekirpkite ir neatidarinėkite pažeistų aukštos įtampos komponentų, kabelių ar akumuliatorių! Dėvėkite tinkamas apsaugos priemones!


Pagrindinis būdas: per keleivio pusėje esančią daiktinę

Kai vairas kairėje pusėje:


Kai vairas dešinėje pusėje:



Atsuktuvu atlaisvinkite šalia vairo kolonėlės esantį dangtelį.

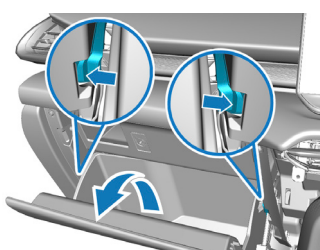

Nuspauskite abu fiksatorius į išorę, kad atlaisvintumėte daiktinę.

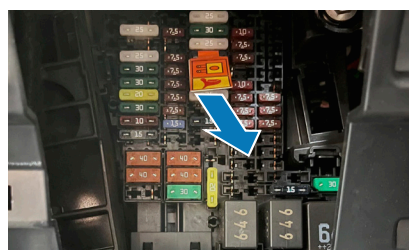

Patraukite etiketę, kad atjungtumėte saugiklį.

Gamintojas	Modelis	Išleidimo metai	Vidinė nuoroda	Sukūrimo data	Atnaujinimo data	Versija	Puslapis
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	2024-09-16	2024-09-16	1	2 / 4


Alternatyvus būdas: per variklio skyrių



12 V akumulatoriaus atjungimas





1. Suraskite akumulatoriaus dangtelį, esantį kairėje bagažinės pusėje, ir jį nuimkite.
2. Atjunkite neigiamo poliaus akumulatoriaus gnybtą nuo tinklo, atjungdami kabelį nuo važiuoklės.
3. Atjungtą kabelį izoliuokite, kad jis nesusiliestų su važiuokle.

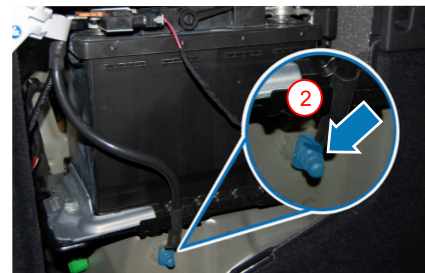


Atjungimas nuo įkrovimo stoties (avarinis prievado atrakinimas)



1. Suraskite dangtelį, esantį variklio skyriaus dešinėje pusėje, ir jį nuimkite.
2. Patraukite geltoną žiedą.
3. Atjunkite įkroviklį.

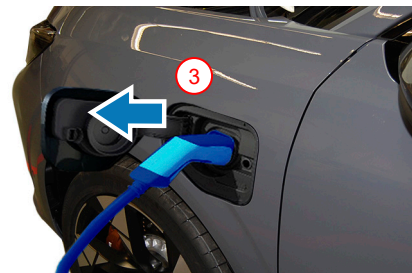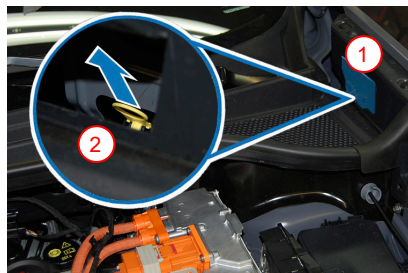

4. Priega keleiviams

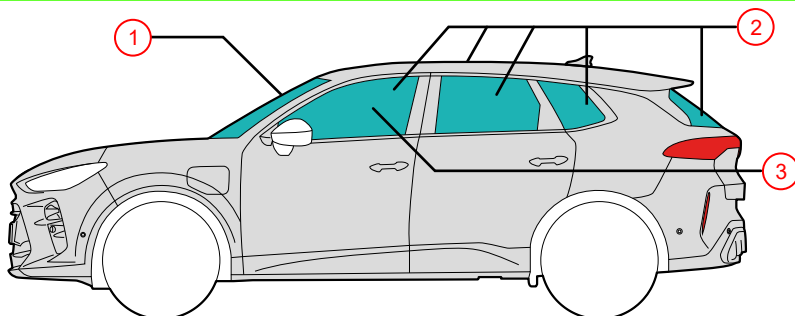

Stiklo tipai:

- 1 Laminuotas apsauginis stiklas
- 2 Grūdintas stiklas
- 3 Pasirinktinis laminuotas apsauginis stiklas

5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos

					Maks. 45 l
					12 V
					400 V Lithium-Ion

Gamintojas	Modelis	Išleidimo metai	Vidinė nuoroda	Sukūrimo data	Atnaujinimo data	Versija	Puslapis
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	2024-09-16	2024-09-16	1	3 / 4



Jei akumuliatoriaus sistema yra mechaniškai deformuota, kyla pavojus, kad aukštos įtampos akumuliatoriuje įvyks terminė reakcija.

Stebėkite aukštos įtampos akumuliatoriaus temperatūrą!

IR

6. Gaisro atveju



Užgesinus ugnį, lithium-ion akumuliatoriai gali savaime užsidegti arba užsiliepsnoti iš naujo! Dėvėkite tinkamas apsaugos priemonės!

IR

7. Nugrimzdimo atveju

Ištraukę transporto priemonę iš vandens, išjunkite aukštos įtampos sistemą, 12 voltų elektros sistemą (žr. 3 skyrių) ir išleiskite vandenį. Jei transporto priemonė panirusi į sūrų vandenį, kyla didesnis pavojus, kad aukštos įtampos akumuliatoriuje įvyks gaisras. Dėvėkite tinkamas apsaugos priemonės!

8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas



Užgesinus ugnį, lithium-ion akumuliatoriai gali savaime užsidegti arba užsiliepsnoti iš naujo! Dėvėkite tinkamas apsaugos priemonės!

IR



Jei transporto priemonė pateko į nelaimingą atsitikimą arba jei aukštos įtampos akumuliatorius yra pažeistas ar nestabilus: išjunkite aukštos įtampos sistemą (žr. 3 skyrių). Pastatykite transporto priemonę saugiu, ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo pastatų ir kitų transporto priemonių („karantino zonoje“).




Nelaimingo atsitikimo atveju, transporto priemonė negali būti velkama už varančiųjų ašių.

9. Svarbi papildoma informacija

CUPRA nelaimingo: <https://www.cupraofficial.com>

10. Naudotų piktogramų paaiškinimas

							
Degus	Ėsdinančios medžiagos	Pavojinga žmogaus sveikatai	Pavojus aplinkai	Gaisrui gesinti naudokite vandenį	Įspėjimas, elektra	Bendras įspėjamasis ženklas	Naudokite terminę infraraudonųjų spindulių kamerą
							
Pašalinkite išmanųjį raktą	Variklio dangtis	Bagažinė	Hibridinė elektrinė transporto priemonė, naudojanti 2-osios grupės skystąjį kurą				

Gamintojas	Modelis	Išleidimo metai	Vidinė nuoroda	Sukūrimo data	Atnaujinimo data	Versija	Puslapis
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	2024-09-16	2024-09-16	1	4 / 4