


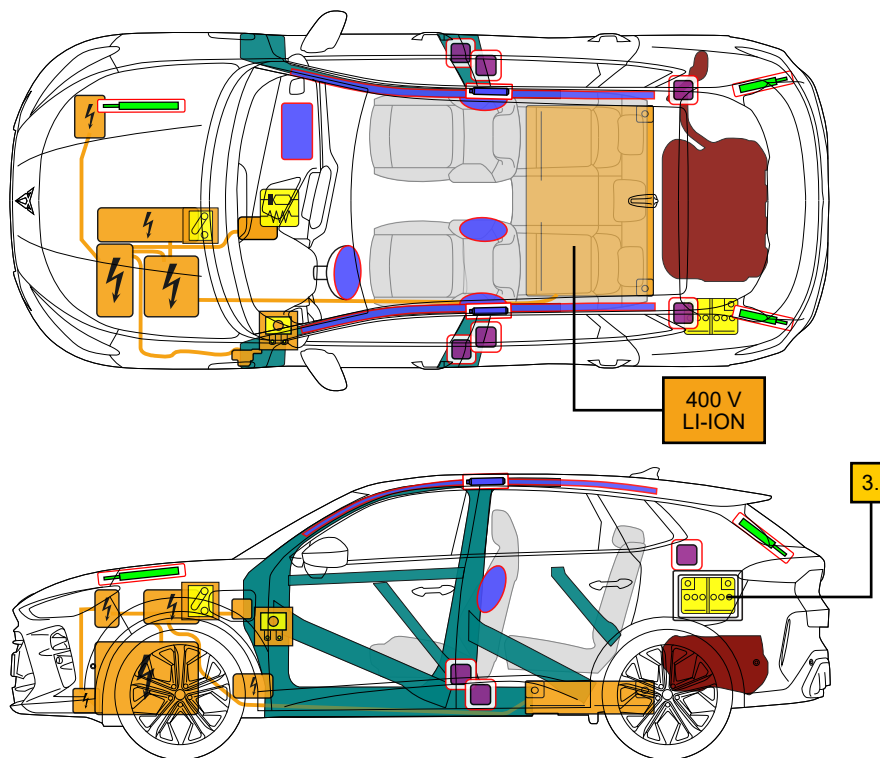

Uwaga: Na ilustracji przedstawiono maksymalne możliwe wyposażenie.

	Poduszka powietrzna		Zasobnik gazu do napełniania		Napinacz pasa bezpieczeństwa		Jednostka sterująca SRS		Zawartość zbiornika benzyny
	Amortyzator gazowy / sprężyna z naprężeniem wstępnym		Strefa wysokiej wytrzymałości		Niskie napięcie akumulatora		Urządzenie niskiego napięcia odłączające wysokie napięcie		Skrzynka bezpieczników odłączających wysokie napięcie
	Akumulator wysokonapięciowy		Przewód wysokiego napięcia		Element wysokonapięciowy		Strefa wymagająca szczególnej uwagi		

Marka	Model	Rok premiery	Numer wewnętrzny	Data utworzenia	Data aktualizacji	Wersja	Strona
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16/09/2024	16/09/2024	1	1 / 4

1. Elektrisch voertuig



Silnik elektryczny nie emituje hałasu. Miernik mocy (powermeter) na desce rozdzielczej wskazuje, czy silnik elektryczny jest odłączony („OFF”) lub podłączony i gotowy do pracy („READY”).. Nosić odpowiednie środki ochrony!

Logo z przodu



Port ładowania



Logo z tyłu




Logo może nie być obecne.


2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Unieruchomić pojazd

1. Ustawić dźwignię selektora w pozycji „P”.
2. Włączyć elektryczny hamulec postojowy.
3. Wyłączyć zapłon (patrz rozdział 3).
4. Zabezpieczyć pojazd, aby nie mógł się poruszać.

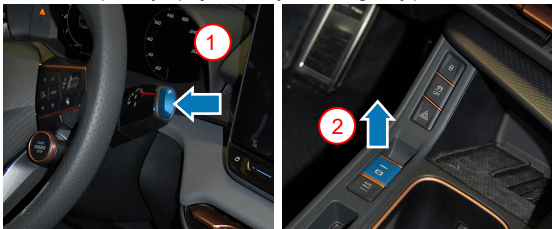


Odpowiednie punkty podnoszenia

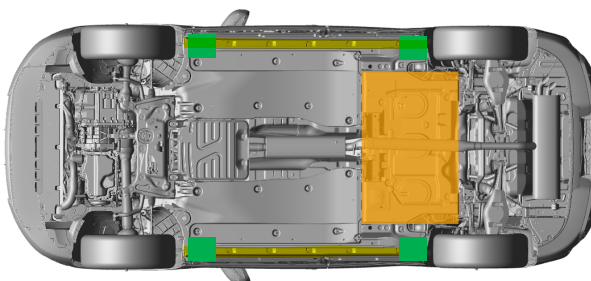


- Odpowiednie punkty podnoszenia
- Akumulator wysokonapięciowy

3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa

Wyłączyć zapłon

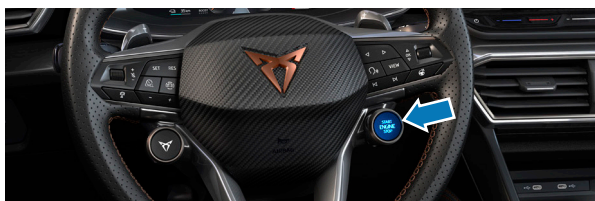

Nacisnąć przycisk START - ENGINE - STOP, który znajduje się na kierownicy wielofunkcyjnej, bez wciskania pedału hamulca.



Przytrzymać kluczyk pojazdu i/lub aplikację na smartfonie w odległości większej niż 5 m od pojazdu.

Wyłączanie instalacji wysokonapięciowej


W razie wypadków, podczas których doszło do aktywacji poduszki powietrznej, instalacja wysokiego napięcia zostaje automatycznie wyłączona zaraz po wykryciu aktywacji poduszki powietrznej. Wysokie napięcie znika po upływie około 20 sekund od wyłączenia instalacji



Nie dotykać, nie przecinać ani nie otwierać uszkodzonych elementów, przewodów ani akumulatorów znajdujących się pod wysokim napięciem!
Nosić odpowiednie środki ochrony!


Metoda główna: z przedziału pasażerskiego

Pojazd z kierownicą po lewej stronie:




Za pomocą śrubokręta odblokować pokrywę obok kolumny kierownicy.

Pojazd z kierownicą po prawej stronie:

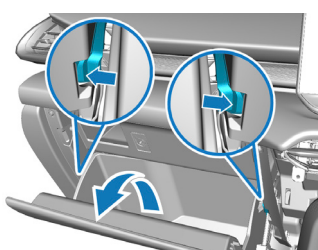

Nacisnąć oba zatrzaski i przesunąć je na zewnątrz, aby ustawić schowek w położeniu serwisowym.

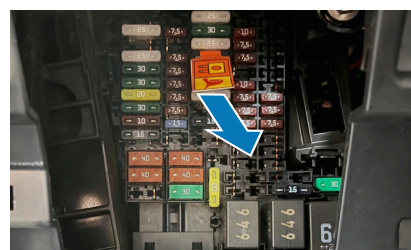

Pociągnąć za zatrzask, aby odłączyć bezpiecznik.

Marka	Model	Rok premiery	Numer wewnętrzny	Data utworzenia	Data aktualizacji	Wersja	Strona
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16/09/2024	16/09/2024	1	2 / 4


Metoda alternatywna: z komory silnika



Odlączenie akumulatora 12 V





1. Znaleźć i zdjąć pokrywę akumulatora znajdującą się po lewej stronie w bagażniku.
2. Odlączyć ujemny zacisk akumulatora od sieci pokładowej, odłączając przewód na nadwoziu.
3. Zaizolować odłączony przewód, aby uniemożliwić zetknięcie się go z nadwoziem.

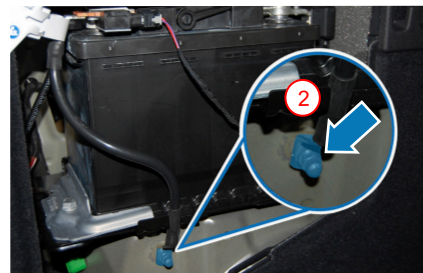


Odlączenie stacji ładowania (odblokowanie awaryjne)



1. Znaleźć i zdjąć pokrywę znajdującą się po prawej stronie komory silnika.
2. Pociągnąć żółty pierścień.
3. Odlączyć ładowarkę.

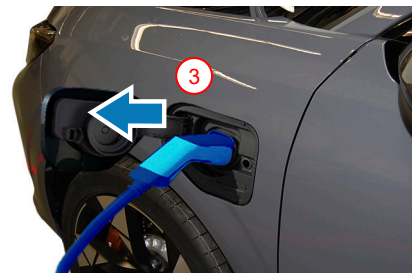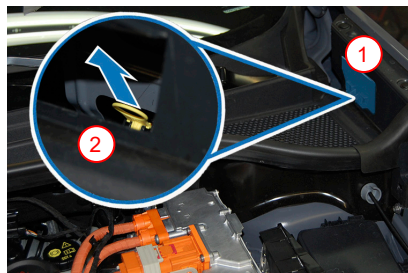

4. Dostęp do pasażerów

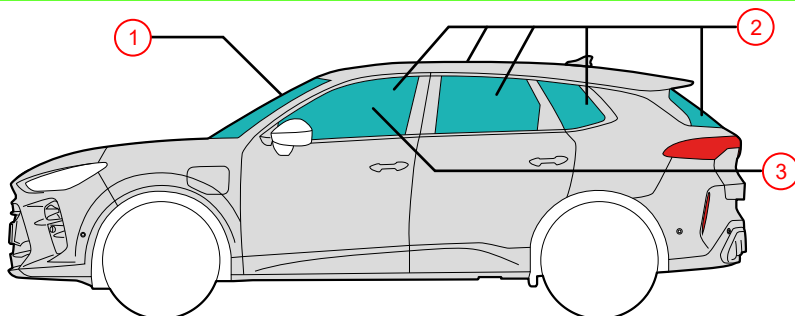

Rodzaje szkła:

- 1 Laminowane szkło bezpieczne
- 2 Szkło hartowane
- 3 Opcjonalne laminowane szkło bezpieczne

5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe


					Maks. 45 l
					12 V
					400 V Litowo-jonowy

Marka	Model	Rok premiery	Numer wewnętrzny	Data utworzenia	Data aktualizacji	Wersja	Strona
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16/09/2024	16/09/2024	1	3 / 4



Jeśli akumulator wysokonapięciowy ulegnie odkształceniu mechanicznemu, pojawi się ryzyko reakcji termicznej w tym akumulatorze.


Monitorować temperaturę akumulatora wysokonapięciowego!



6. Postępowanie na wypadek pożaru



Akumulatory litowo-jonowe mogą zapalić się samoczynnie lub ponownie zapalić się po ugaszeniu pożaru! Nosić odpowiednie środki ochrony!




7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie

Po wyciągnięciu pojazdu z wody należy wyłączyć instalację wysokonapięciową, 12-woltową instalację elektryczną (patrz rozdział 3) i usunąć wodę z pojazdu. Jeśli pojazd zostanie zanurzony w słonej wodzie, ryzyko pożaru akumulatora wysokonapięciowego wzrośnie. Nosić odpowiednie środki ochrony!

8. Holowanie / transport / przechowywanie



Akumulatory litowo-jonowe mogą zapalić się samoczynnie lub ponownie zapalić się po ugaszeniu pożaru! Nosić odpowiednie środki ochrony!



Jeżeli pojazd brał udział w wypadku lub jeżeli akumulator wysokonapięciowy jest uszkodzony lub niestabilny: Wyłączyć instalację wysokonapięciową (patrz rozdział 3). Zaparkować pojazd w bezpiecznej odległości, co najmniej 5 m od budynków i innych pojazdów (obszar kwarantanny).



Nie holować pojazdu, który brał udział w wypadku, w wyniku którego doszło do naruszenia osi napędowych tego pojazdu.

9. Dodatkowe istotne informacje

Instrukcja ratunkowa dla modelu CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Objaśnienie użytych piktogramów

Materiał łatwopalny	Działa żrąco	Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego	Zagrożenie dla środowiska	Użycie wody do gaszenia ognia	Ostrzeżenie o występowaniu napięcia elektrycznego	Ogólny znak ostrzegawczy	Użycie kamery termowizyjnej na podczerwień
Oddalenie inteligentnego kluczyka	Pokrywa silnika	Pokrywa bagażnika	Hybrydowy pojazd elektryczny napędzany paliwem ciekłym z grupy 2				

Marka	Model	Rok premiery	Numer wewnętrzny	Data utworzenia	Data aktualizacji	Wersja	Strona
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16/09/2024	16/09/2024	1	4 / 4