


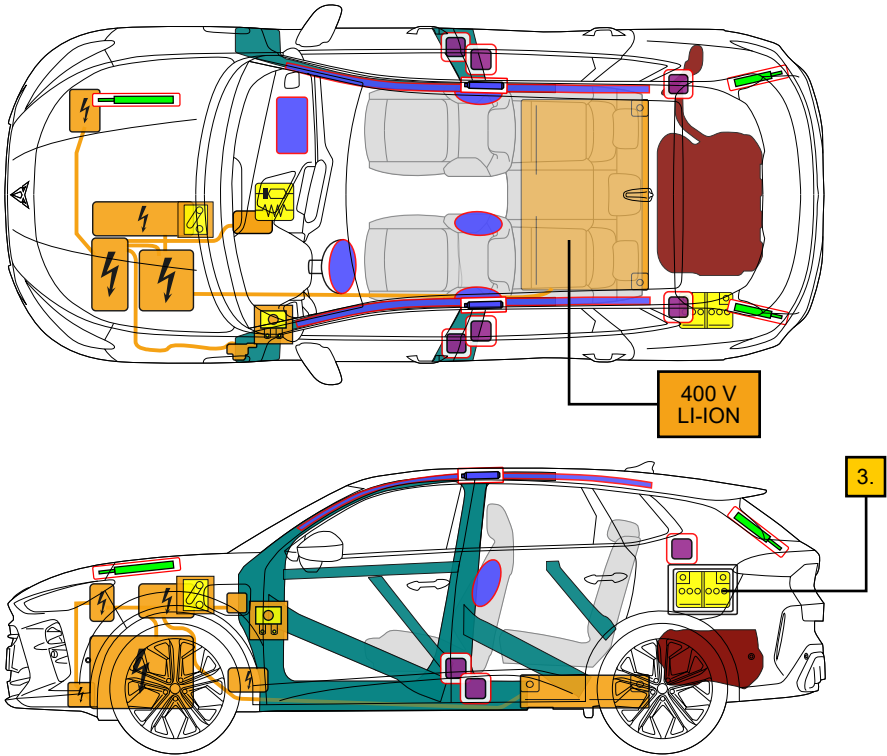

Nota: a ilustração mostra todo o equipamento disponível.

	Airbag		Gerador de gás		Pré-tensor de cinto de segurança		Unidade de controlo SRS		Tanque de combustível Gasolina
	Suporte a gás / mola pré-carregada		Zona de alta resistência		Bateria de baixa tensão		Dispositivo de baixa tensão que desconecta o sistema de alta tensão		Caixa de fusíveis de alta voltagem
	Bateria de alta tensão		Cabo de alimentação / componente de alta tensão		Componente de alta tensão		Zona que requer uma atenção especial		

1. Identificação / reconhecimento




O motor elétrico é silencioso. O potenciômetro (powermeter) no painel de instrumentos indica se o motor elétrico está desligado ("OFF") ou ligado e pronto a funcionar ("READY"). Utilizar equipamento de proteção adequado.

Logótipo dianteiro



Tomada de carregamento

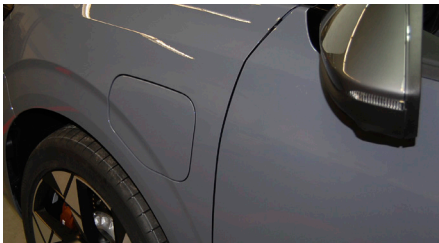

Logótipo traseiro




Possibilidade de ausência do logótipo


2. Imobilização / estabilização / levantamento

Imobilizar o veículo

1. Colocar a alavanca seletora na posição "P".
2. Engatar o travão de estacionamento elétrico.
3. Desligar a ignição (consultar o capítulo 3).
4. Travar o veículo.

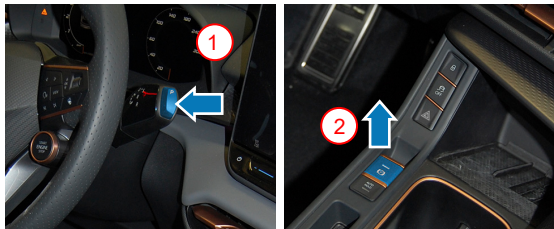


Pontos de elevação adequados

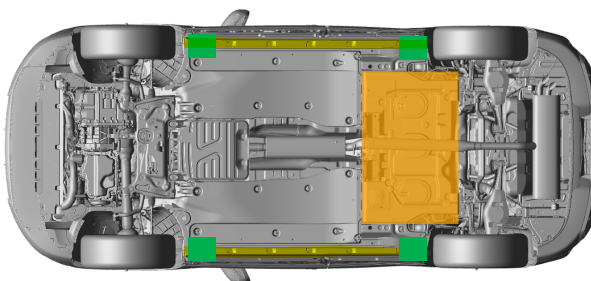


- Pontos de elevação adequados
- Bateria de alta tensão

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desligar a ignição

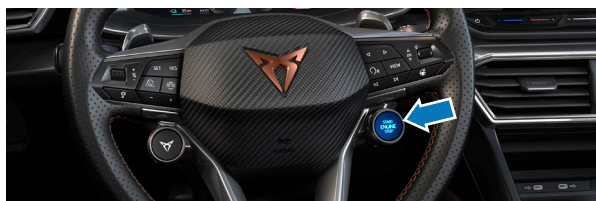

Pressionar o botão START-ENGINE-STOP, que se encontra no volante multifunções, sem pressionar o pedal do travão.



Manter a chave do veículo e/ou a aplicação para smartphone a uma distância superior a 5 m do veículo.

Desativação do sistema de alta tensão

Em caso de acidente que provoque o acionamento do airbag, o sistema de alta tensão desativa-se automaticamente assim que deteta o acionamento do airbag. O sistema de alta tensão fica sem energia ao fim de, aproximadamente, 20 segundos de desativação.




Não tocar, cortar ou abrir componentes de alta tensão, cabos ou baterias danificados. Utilizar equipamento de proteção adequado.


Método principal: no compartimento do passageiro

Veículo de condução à esquerda:


Veículo de condução à direita:



Desapertar a cobertura junto à coluna da direção com uma chave de parafusos.

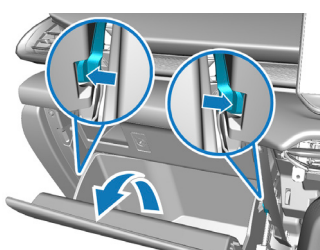

Pressionar as duas patilhas para fora de forma a colocar o porta-luvas na posição de serviço.

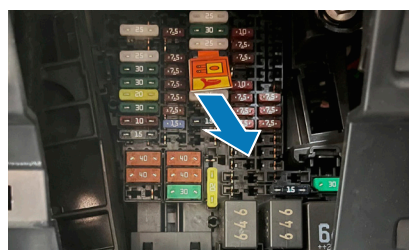

Puxar a etiqueta para desligar o fusível.


Marca	Modelo	Ano do lançamento	Referência interna	Data de criação	Data de atualização	Versão	Página
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16/09/2024	16/09/2024	1	2 / 4




Método alternativo: no compartimento do motor




Desligar a bateria de 12 volts

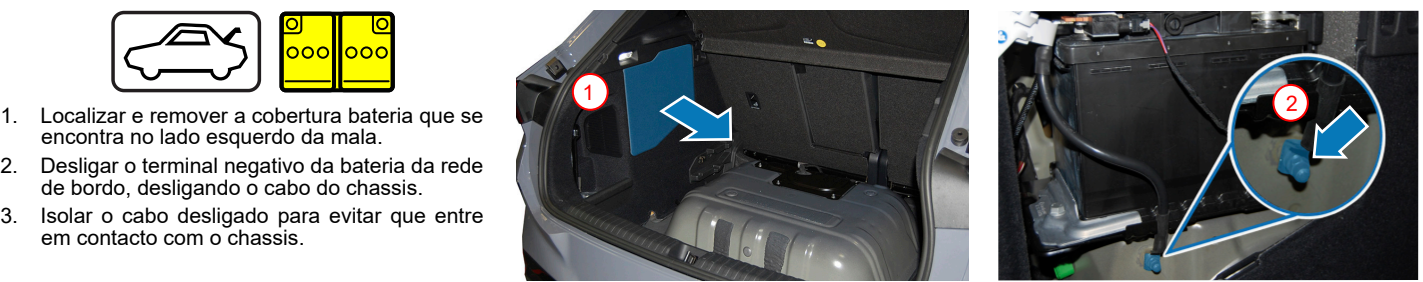

Desligar a estação de carregamento (desbloqueio de emergência)

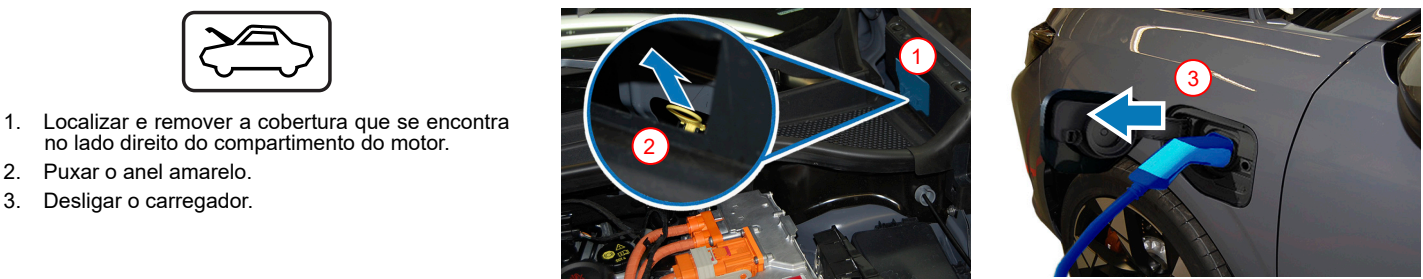

4. Acesso aos ocupantes

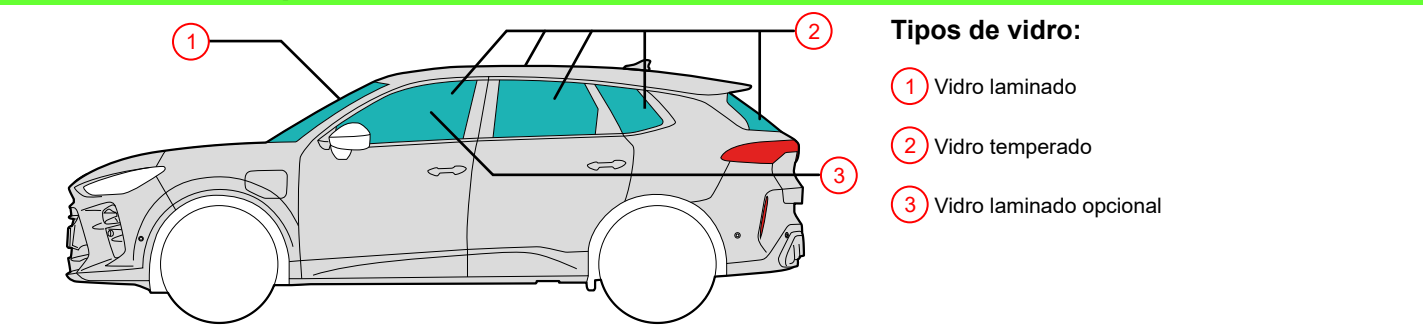

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

					Máx. 45 L
					12 V
					400 V Lithium-Ion



Se houver deformações mecânicas no sistema da bateria, há risco de reação térmica na bateria de alta tensão.
Necessário monitorizar a temperatura da bateria de alta tensão.



6. Em caso de incêndio



As baterias Lithium-Ion estão sujeitas a autoignição ou reacendimento após a extinção do fogo.
Utilizar equipamento de proteção adequado.



7. Em caso de submersão

Depois de se retirar o veículo da água, é necessário desativar o sistema de alta tensão e o sistema elétrico de 12 volts (consultar o capítulo 3) e drenar a água. Se um veículo for submerso em água salgada, existe um maior risco de incêndio na bateria de alta tensão. Utilizar equipamento de proteção adequado.

8. Reboque / transporte / estacionamento



As baterias Lithium-Ion estão sujeitas a autoignição ou reacendimento após a extinção do fogo.
Utilizar equipamento de proteção adequado.



Se o veículo estiver envolvido num acidente ou a bateria de alta tensão estiver danificada ou instável: desativar o sistema de alta tensão (consultar a secção 3); estacionar o veículo a uma distância segura (pelo menos 5 m) de edifícios e outros veículos (zona de quarentena).



Não rebocar um veículo que tenha estado envolvido num acidente através dos seus eixos motores.

9. Informação adicional importante

Manual de socorro CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Explicação dos pictogramas usados

Inflamável	Corrosivo	Perigoso para a saúde humana	Perigo ambiental	Usar água para extinguir o fogo	Cuidado, electricidade	Advertência geral	Usar câmera de imagem térmica infravermelha
Remover smart key	Porta-malas	Capô	Veículo elétrico híbrido a combustível do grupo 2				

Marca	Modelo	Ano do lançamento	Referência interna	Data de criação	Data de atualização	Versão	Página
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16/09/2024	16/09/2024	1	4 / 4