


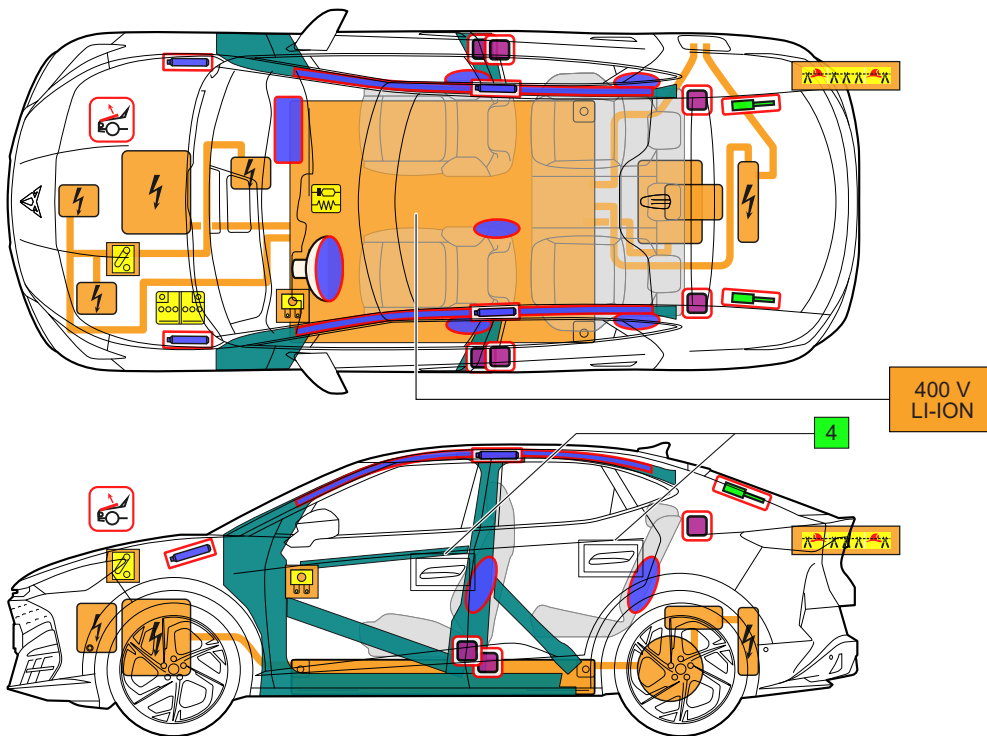

Märkus: Illustratsioon näitab seadme maksimaalset võimalikku varustust.

	Turvapadi		Gaasigeneraator		Turvavöö eelpinguti		Täiendavate turvasüsteemide juhtseade		Aktiivne jalakäijate kaitsesüsteem
	Gaasiamort / eelpingestatud vedru		Suure vastupidavusega ala		Erilist tähelepanu nõudev ala		Aku madalpinge		Kõrgepinge väljalülitamise kaitsmekarp
	Akupakett, kõrgepinge		Kõrgepinge-toitejuhe		Kõrgepinge-komponent		Madalpingeseade, mis ühendab kõrgepinge lahti		
	Kaabli lõikamine								

Kaubamärk	Tüüp	Väljalaske aasta	Sisemine number	Loomiskuupäev	Väljund	Versiooni nr.	Lk
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	13.03.2023	31.07.2024	1	1 / 4



1. Identifitseerimine / tunnustamine



Elektrimootor ei tekita müra. Armatuurlaual olev jõumõõtja (powermeter) näitab, kas elektrimootor on lahti ühendatud ("OFF") (VÄLJAS) või ühendatud ja töövalmis ("READY") (VALMIS).

Esiosa logo



Laadimisport



Tagaosa logo




2. Immobiliseerimine / stabiliseerimine / tõstmine

Seadke sõiduk liikumatuks



1. Lülitage sisse elektriline seisupidur.
2. Lülitage süüde välja (vt peatükk 3).
3. Kinnitage sõiduk, et vältida selle liikumist.


Sobivad tõstepunktid

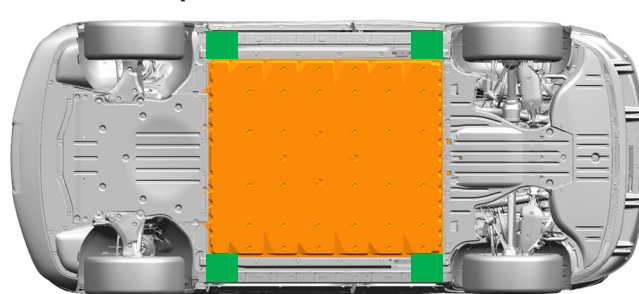


- Sobivad tõstepunktid
- Akupakett, kõrgepinge

3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid

Süüde väljalülitamine (jõumõõtja (powermeter) "OFF") (VÄLJAS)

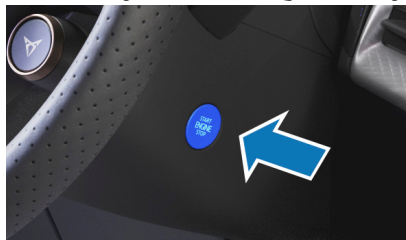

Vajutage roolisambas asuvat nuppu START - ENGINE - STOP ilma piduripedaali vajutamata.



Hoidke sõiduki võti ja/või nutitelefoni rakendus sõidukist kaugemal kui 5 m.


Kõrgepingesüsteemi väljalülitamine

Turvapadja avanemisega seotud õnnetuste korral lülitub kõrgepingesüsteem turvapadja avanemise tuvastamisel automaatselt ja viivitamata välja. Kõrgepinge lülitatakse välja umbes 20 sekundit pärast deaktiveerimist.




Ärge puudutage, lõigake ega avage kahjustatud kõrgepingekomponente, kaableid ega akusid!
Kandke sobivaid kaitsevahendeid!

Peamine meetod: sõitjateruumist




Vasakpoolse rooliga sõiduk:

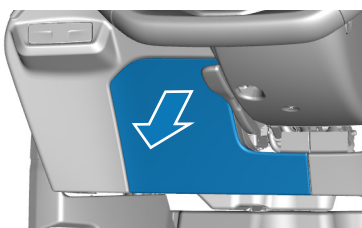

Vabastage roolisamba kõrval olev kate kruvikeeraja abil..

Parempoolse rooliga sõiduk:

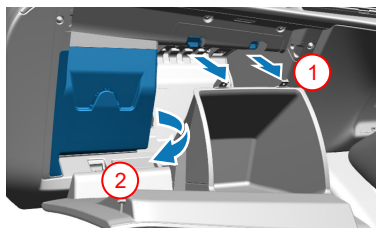

1. Vajutage mõlemad kinnitusrivad väljapoole, et viia kindlale asendisse.
2. Vabastage kaitsme juurdepääsukate.




Kaitsme lahtiühendamiseks tõmmake silti..


Kaubamärk	Tüüp	Väljalaske aasta	Sisemine number	Loomiskuupäev	Väljund	Versiooni nr.	Lk
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	13.03.2023	31.07.2024	1	2 / 4



Alternatiivne meetod 1: mootoriruumist

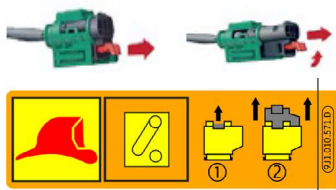

Alternatiivne meetod 2: sõiduki tagaosast

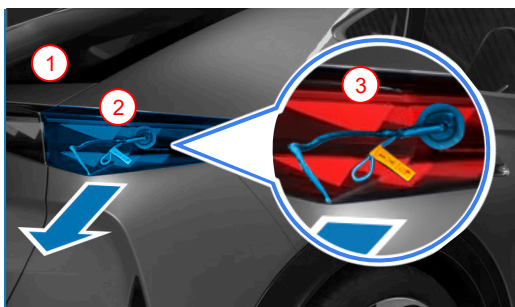


4




1. Avage pagasiruum.
2. Eemaldage parempoolne tagatuli.
3. Leidke lõigatud etiketiga kaabel.
4. Lõigake kaabel läbi.

12-voldise aku lahtiühendamine



1. Otsige üles 12 V aku, mis asub mootoriruumi vasakul küljel.
2. Ühendage aku miinusklemm pardavõrgust lahti.

Laadimisjaama lahtiühendamine (avariilukustuse avamine)

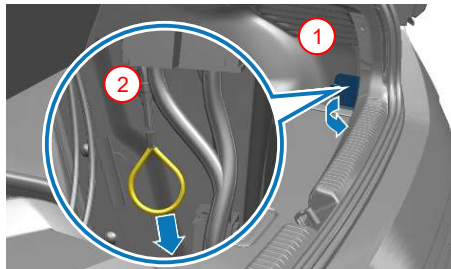


1. Eemaldage kate, mis asub pagasiruumi vasakul küljel.
2. Otsige üles ja tõmmake kollast rõngast.
3. Ühendage laadija lahti.

4. Juurdepääs sõitjatele



Ukse avamiseks tõstke käepidemed kõrgele üles.

Uste mehaaniliseks avamiseks võib olla vaja suuremat jõudu.

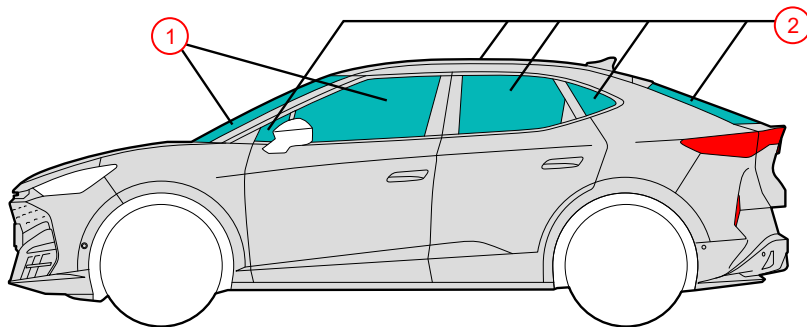

Klaasi tüübid:

- ① Lamineeritud turvaklaas ② Karastatud klaas

Kaubamärk	Tüüp	Väljalaske aasta	Sisemine number	Loomiskuupäev	Väljund	Versiooni nr.	Lk
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	13.03.2023	31.07.2024	1	3 / 4



5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained




12 V



400 V
Lithium-Ion




Kui akusüsteem on mehaaniliselt deformeerunud, on oht, et kõrgepingeakus tekib termiline reaktsioon. Jälgige kõrgepingeaku temperatuuri!



6. Tulekahju korral



Liitium-ioonakud võivad pärast tulekahju kustutamist isesüttida või uuesti süttida! Kandke sobivaid kaitsevahendeid!




7. Vee alla vajumise korral

Pärast sõiduki veest päästmist lülitage kõrgepingesüsteem välja (vt 3. peatükk) ja laske veel välja voolata.
Kandke sobivaid kaitsevahendeid!

8. Pukseerimine / transportimine / hoiustamine



Liitium-ioonakud võivad pärast tulekahju kustutamist isesüttida või uuesti süttida. Kandke sobivaid kaitsevahendeid



Kui sõiduk on sattunud õnnetusse või kui HV-aku on kahjustatud või ebastabiilne: Deaktiveerige kõrgepingesüsteem (vt punkt 3). Parkige sõiduk vähemalt 5 m kaugusele hoonetest ja teistest sõidukitest (karantiiniala).




Ärge pukseerige sõidukit, mille veotelgedel on toimunud õnnetus

9. Tähtis lisateave

Päastejuhend CUPRA jaoks: <https://www.cupraofficial.com>

10. Kasutatud piktogrammide selgitused

							
Tuleohtlik	Söövitavad	Kahjulikud inimese tervisele	Keskkonnoaht	Elektrisõiduk	Hoiatus. Elekter	Üldine hoiatussilt	Kasuta tule kustutamiseks vett
							
Kasutage infrapuna-soojuskaamerat	Eemalda nutivõti	Pakiruumi luuk	Kapott				

Kaubamärk	Tüüp	Väljalaske aasta	Sisemine number	Loomiskuupäev	Väljund	Versiooni nr.	Lk
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	13.03.2023	31.07.2024	1	4 / 4