


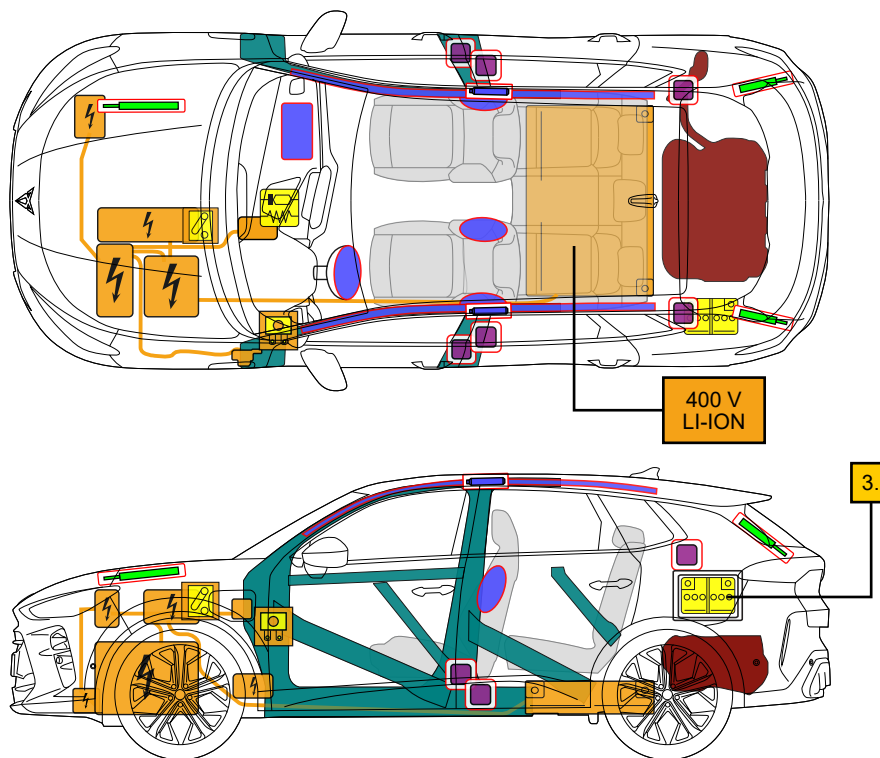

Opomba: Slika prikazuje največjo možno opremo.

	Zračna blazina		Shranjeno plinsko polnilo		Zategovalnik varnostnega pasu		Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS		Vsebnost rezervoarja za bencin
	Plinska vzmet / prednastavljena vzmet		Območje visoke trdnosti		Akumulator z nizko napetostjo		Niskonapetostna naprava, ki izklopi visoko napetost		Električna omarica z varovalkami, ki onemogoča visoko napetost
	Baterijski sklop, visokonapetostni		Visokonapetostni električni kabel		Komponenta za visoko napetost		Območje, pri katerem je potrebna posebna previdnost		

Znamka	Model	Leto uvedbe	Notranja referenčna številka	Datum nastanka	Datum posodobitve	Različica	Stran
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16.9.2024	16.9.2024	1	1 / 4

1. Identifikacija / prepoznavanje




Elektromotor ne oddaja hrupa. Merilnik moči na instrumentni plošči kaže, ali je elektromotor odklopljen (»OFF«) ali priključen in pripravljen za delovanje (»READY«). Nosite ustrezno zaščitno opremo!

Sprednji logotip



Polnilni priključek

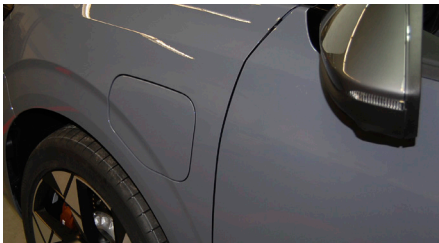

Zadnji logotip




Logotip morda ni prisoten


2. Imobilizacija / stabilizacija / dvig

Imobilizirajte vozilo

1. Izbirno ročico postavite v položaj »P«.
2. Aktivirajte električno parkirno zavoro.
3. Izključite vžig (glejte poglavje 3).
4. Zavarujte vozilo, da preprečite premikanje.

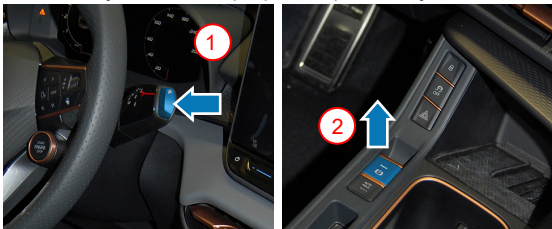


Primerne dvizne točke

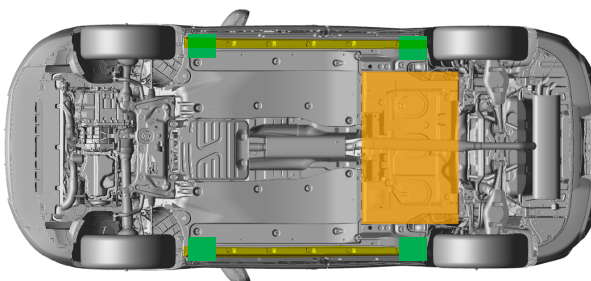


- Primerne dvizne točke
- Baterijski sklop, visokonapetostni

3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi

Izklopite vžig

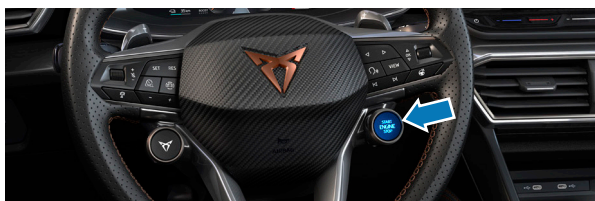

Pritisnite gumb START - ENGINE - STOP, ki na nahaja na večfunkcijskem volanu, ne da bi pritisnili na zavorni pedal.



Ključ vozila in/ali aplikacijo za pametni telefon imejte več kot 5 m stran od vozila.

Deaktivacija visokonapetostnega sistema


V primeru nesreče s sprožitvijo zračne blazine se visokonapetostni sistem samodejno in takoj izklopi, ko zazna sprožitev zračne blazine. Visoka napetost se sprostí približno 20 sekund po izklopu.



Ne dotikajte se, ne režite ali odpirajte poškodovanih visokonapetostnih komponent, kablov ali baterij!
Nosite ustrezno zaščitno opremo!


Glavni način: iz potniškega prostora

Vozila z volanom na levi strani:




Z izvajanjem sprostite pokrov poleg volanskega droga.

Vozila z volanom na desni strani:

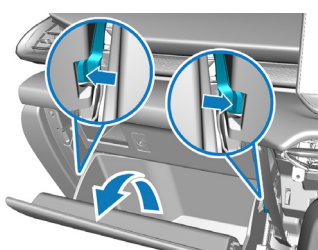

Pritisnite oba jezička navzven, da postavite predal za rokavice v servisni položaj.

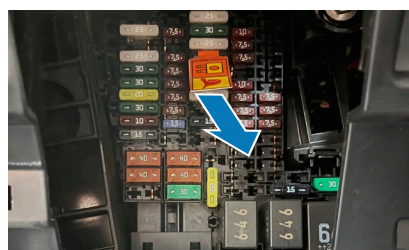

Povlecite oznako, da odklopite varovalko.

Znamka	Model	Leto uvedbe	Notranja referenčna številka	Datum nastanka	Datum posodobitve	Različica	Stran
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16.9.2024	16.9.2024	1	2 / 4


Alternativni način: iz motornega prostora



Odklop 12-voltnega akumulatorja





1. Poiščite in odstranite pokrov akumulatorja na levi strani prtljažnika.
2. Odklopite negativni pol akumulatorja iz omrežja vozila tako, da odklopite kabel šasije.
3. Odklopljen kabel izolirajte, da preprečite stik s šasijo.

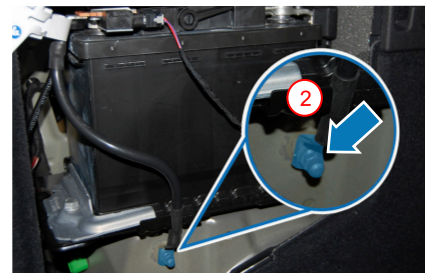


Odklop polnilne postaje (odklepanje v sili)



1. Poiščite in odstranite pokrov na desni strani motornega prostora.
2. Povlecite rumen obroč.
3. Odklopite polnilnik.

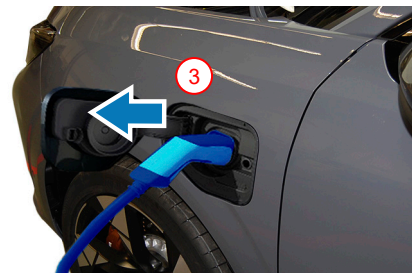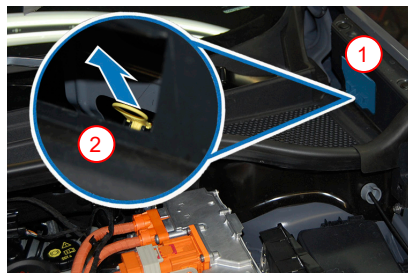

4. Dostop do potnikov

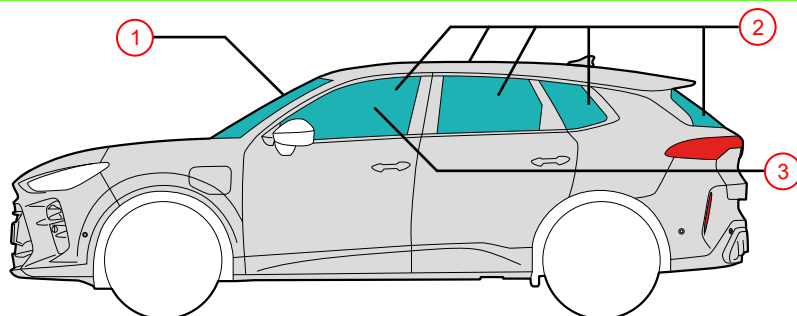

Vrste stekla

- 1 Laminirano varnostno steklo
- 2 Kaljeno steklo
- 3 Neobvezno laminirano varnostno steklo

5. Shranjena energija / tekočine / plini / trdne snovi

	  	Maks. 45 l
	   	12 V
	    	400 V Lithium-Ion

Znamka	Model	Leto uvedbe	Notranja referenčna številka	Datum nastanka	Datum posodobitve	Različica	Stran
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16.9.2024	16.9.2024	1	3 / 4




Če je baterijski sistem mehansko deformiran, obstaja nevarnost toplotne reakcije v visokonapetostni bateriji.
Spremljajte temperaturo visokonapetostne baterije!



6. V primeru požara



Litij-ionske baterije se lahko vnamejo same ali pa se ponovno vnamejo po gašenju ognja!
Nosite ustrezno zaščitno opremo!




7. V primeru potopitve

Po rešitvi vozila iz vode deaktivirajte visokonapetostni sistem, 12-voltni električni sistem (glejte 3. poglavje) in izpusčite vodo. Če je vozilo potopljeno v slano vodo, obstaja večja nevarnost požara v visokonapetostni bateriji. Nosite ustrezno zaščitno opremo!

8. Vleka / prevoz / shranjevanje



Litij-ionske baterije se lahko vnamejo same ali pa se ponovno vnamejo po gašenju ognja!
Nosite ustrezno zaščitno opremo!



Če je bilo vozilo udeleženo v nesreči ali če je HV baterija poškodovana ali nestabilna: Deaktivirajte visokonapetostni sistem (glejte razdelek 3). Vozilo parkirajte na varni razdalji, najmanj 5 m od zgradb in drugih vozil (karantenski prostor).



Ne vlecite vozila, ki je bilo udeleženo v nesreči na njegovih pogonskih oseh.

9. Pomembne dodatne informacije

Priročnik za reševanje za model CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Razlaga uporabljenih piktogramov

Vnetljivo	Jedke snovi	Nevarnost za zdravje ljudi	Okolju nevarne snovi	Za gašenje požara uporabite vodo	Opozorilo, elektrika	Splošen opozorilni znak	Uporaba termične infrardeče kamere
Odstranite pametni ključ	Pokrov	Prtljažnik	Hibridno električno vozilo na tekoče gorivo skupine 2				

Znamka	Model	Leto uvedbe	Notranja referenčna številka	Datum nastanka	Datum posodobitve	Različica	Stran
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16.9.2024	16.9.2024	1	4 / 4