


CUPRA FORMENTOR

5 porte/5 posti/SUV Dal 2024





3.

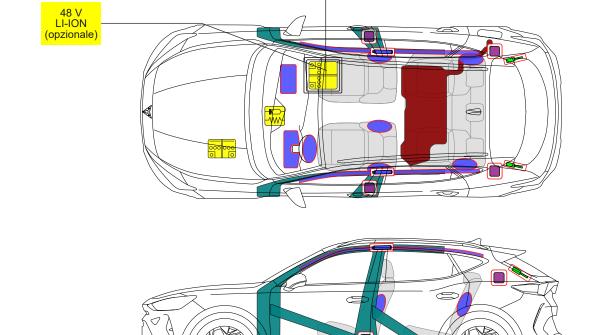

Nota: La figura mostra l'equipaggiamento massimo possibile.

| Airbag | Generatore di gas per airbag | | Pretensionatore delle cinture di sicurezza | Scheda elettronica SRS | Serbatoio benzina |
|--|---------------------------------|---------|--|---|----------------------|
| Pistoncini a gas / Molla precaricata | Zona ad alta resistenza | 000 000 | Batteria bassa tensione | Area che richiede particolare attenzione | |

| Marca | Tipo | Anno di Iancio | Riferimento interno | Data di creazione | Ultima modifica | N. versione | Pagina |
|-------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------|
| CUPRA | FORMENTOR | 2024 | VSS-KMP1C50 | 26/04/2024 | 26/07/2024 | 1 | 1/3 |



CUPRA FORMENTOR

5 porte/5 posti/SUV Dal 2024



1. Identificazione / riconoscimento

Logo





Il logo potrebbe non essere presente

2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento


Immobilizzare il veicolo

- 1. Innestare il freno di stazionamento elettrico.
- 2. Spegnere il quadro (vedere capitolo 3).
- 3. Assicurare il veicolo per evitare che si muova.





Punti di sollevamento idonei

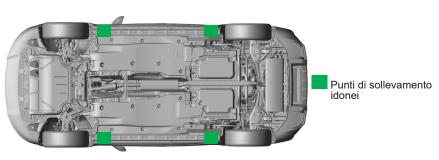

3. Disattivazione dei pericoli diretti / Regolamenti di Sicurezza

Spegnere il quadro

Volante multifunzione:







Premere il pulsante START - ENGINE - STOP, situato (a seconda del modello) sul volante multifunzione o sulla consolle centrale, senza premere il pedale del freno.



Tenere la chiave del veicolo e/o l'app per smartphone a più di 5 m dal veicolo.

Scollegamento della batteria da 12 volt





- 1. Individuare la batteria da 12 V situata sul lato sinistro del vano motore.
- 2. Scollegare il terminale negativo della batteria dalla rete del veicolo.

Scollegamento della batteria da 48 volt



LI-ION

- 1. Spostare indietro il sedile del passeggero.
- Rimuovere il coperchio protettivo della batteria da 48 V.
- 3. Scollegare tutti i connettori.



In caso di incidente che prevede l'attivazione dell'airbag, l'impianto elettrico del veicolo a 48 volt viene disattivato immediatamente in automatico dopo aver rilevato l'attivazione dell'airbag.

| Marca | Tipo | Anno di Iancio | Riferimento interno | Data di creazione | Ultima modifica | N. versione | Pagina |
|-------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------|
| CUPRA | FORMENTOR | 2024 | VSS-KMP1C50 | 26/04/2024 | 26/07/2024 | 1 | 2/3 |




CUPRA FORMENTOR

5 porte/5 posti/SUV Dal 2024



4. Accesso agli occupanti

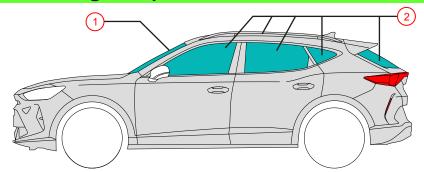

Tipi di vetro:

- (1) Vetro di sicurezza laminato.
- 2 Vetro temperato

5. Immagazzinamento energia / liquidi / gas / solidi









Max. 55 L











12 V











48 V Lithium-lon Opzionale

6. In caso d'incendio











Le batterie agli ioni di litio possono auto-incendiarsi o re-incendiarsi dopo aver spento l'incendio! Indossare dispositivi di protezione adeguati!



7. In caso di immersione

Dopo aver recuperato l'acqua dal veicolo, provvedere a scaricarla. Indossare dispositivi di protezione adeguati!

8. Traino / trasporto / stazionamento







Non trainare sugli assi motori un veicolo coinvolto in un incidente.

10. Spiegazione dei pittogrammi utilizzati



| Marca | Tipo | Anno di Iancio | Riferimento interno | Data di creazione | Ultima modifica | N. versione | Pagina |
|-------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------|
| CUPRA | FORMENTOR | 2024 | VSS-KMP1C50 | 26/04/2024 | 26/07/2024 | 1 | 3/3 |