


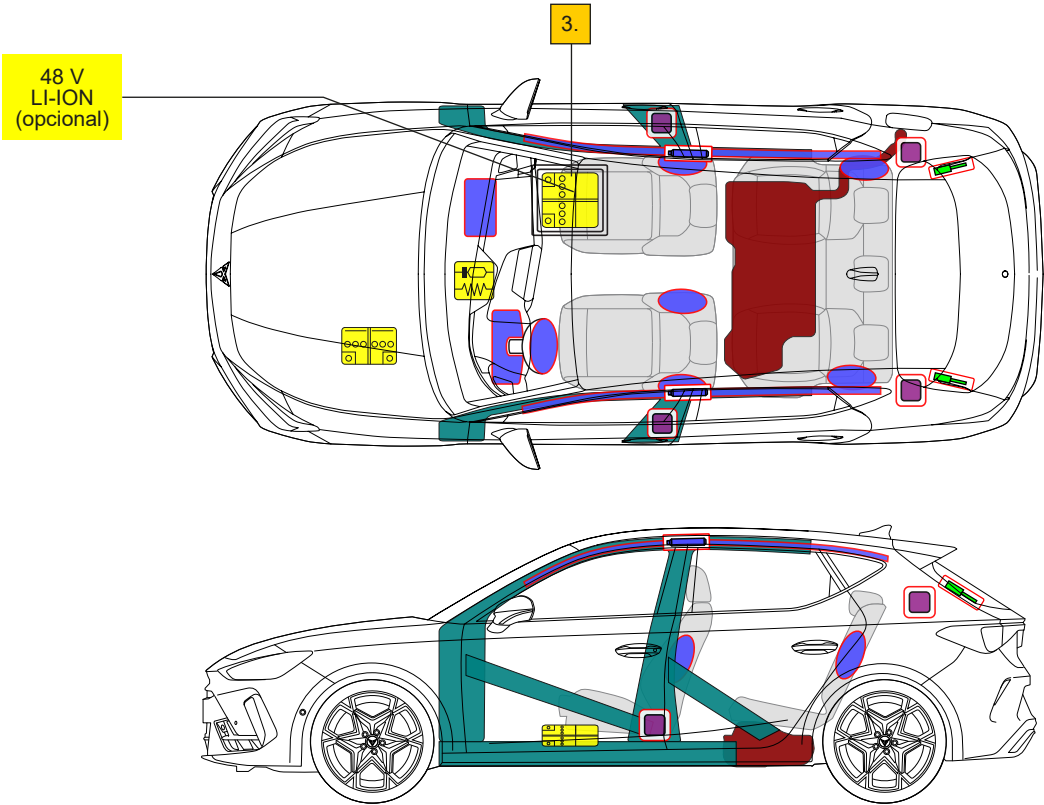

Nota: a ilustração mostra todo o equipamento disponível.

	Airbag		Gerador de gás		Pré-tensor de cinto de segurança		Unidade de controlo SRS		Tanque de combustível Gasolina
	Suporte a gás / mola pré-carregada		Zona de alta resistência		Bateria de baixa tensão		Zona que requer uma atenção especial		

1. Identificação / reconhecimento

Logótipo




Possibilidade de ausência do logótipo




2. Imobilização / estabilização / levantamento

Imobilizar o veículo

1. Engatar o travão de estacionamento elétrico.
2. Desligar a ignição (consultar o capítulo 3).
3. Travar o veículo.

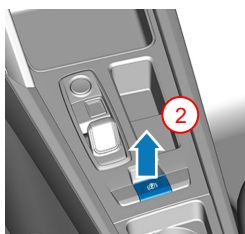

Pontos de elevação adequados

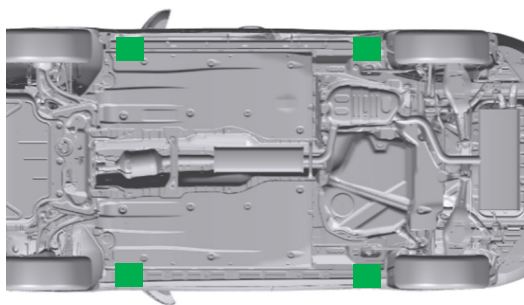

Pontos de elevação adequados

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desligar a ignição

Volante multifunções:



Consola central:




Pressione o botão START - ENGINE - STOP, que se encontra (consoante o modelo) no volante multifunções na consola central, sem pressionar o pedal do travão.




Manter a chave do veículo e/ou a aplicação para smartphone a uma distância superior a 5 m do veículo.

Desligar a bateria de 12 volts



1. Localizar a bateria de 12 V que se encontra no lado esquerdo do compartimento do motor.
2. Desligar o terminal negativo da bateria da rede de bordo.

Desligar a bateria de 48 volts



LI-ION


1. Empurrar o banco do passageiro para trás.
2. Remover a cobertura de proteção da bateria de 48 V.
3. Desligar todos os conectores.



Em caso de acidente que provoque o acionamento do airbag, o sistema elétrico de 48 volts do veículo desativa-se automaticamente assim que deteta o acionamento do airbag.

Marca	Modelo	Ano de lançamento	Referência interna	Data de criação	Última modificação	Versão	Página
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUG1C50	26/04/2024	25/07/2024	1	2 / 3

4. Acesso aos ocupantes

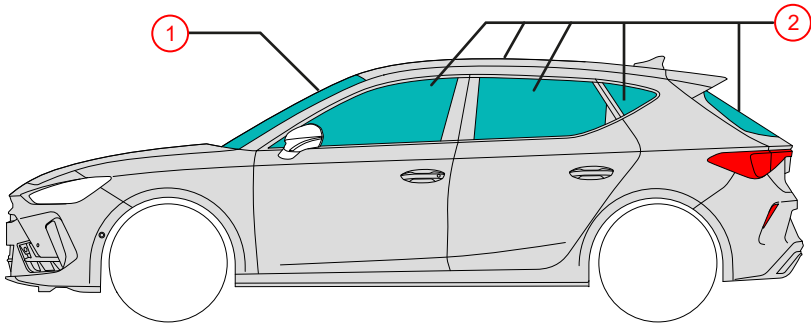

Tipos de vidro:

- 1 Vidro laminado
- 2 Vidro temperado

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos



Máx. 50 L



12 V



LI-ION



48 V
Lithium-Ion
Opcional

6. Em caso de incêndio




As baterias Lithium-Ion estão sujeitas a autoignição ou reacendimento após a extinção do fogo. Utilizar equipamento de proteção adequado.



7. Em caso de submersão

Depois de se retirar o veículo da água, é necessário drená-la. Utilizar equipamento de proteção adequado.

8. Reboque / transporte / estacionamento

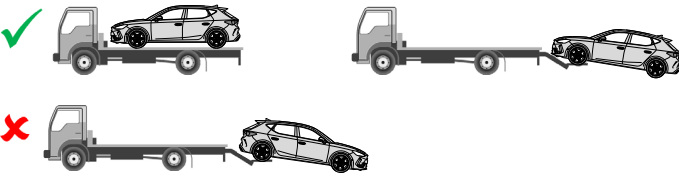

Não rebocar um veículo que tenha estado envolvido num acidente através dos seus eixos motores.

10. Explicação dos pictogramas usados

Inflamável	Corrosivo	Perigoso para a saúde humana	Perigo ambiental	Advertência geral	Usar água para extinguir o fogo	Remover smart key	Usar câmara de imagem térmica infravermelha
Porta-malas	Tanque de combustível Gasóleo	Veículo a combustível do grupo 2		Veículo a combustível do grupo 1			