
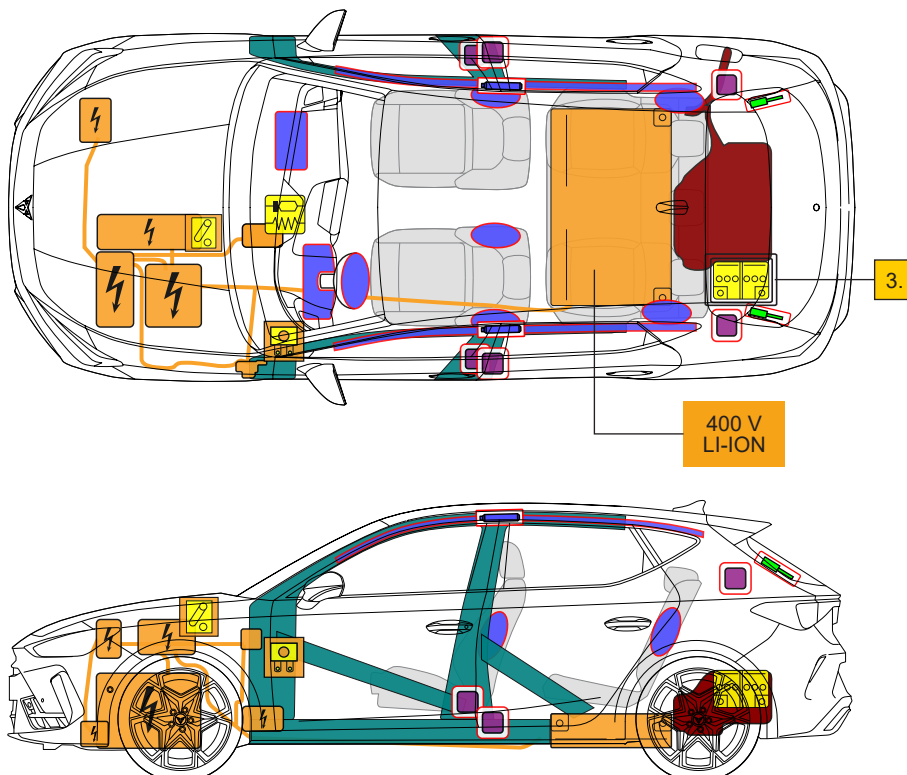




Bemærk: Illustrationen viser det maksimalt mulige udstyr.

	Airbag		Gasgenerator		Forspænder til sikkerhedssele		SRS kontrolenhed		Benzin brændstoftank
	Gasfjeder / præinstalleret fjeder		Forstærket område		Batterispænding lavt		Lavspændingsenhed, der afbryder højspænding		Sikringsboks, der deaktiverer højspænding
	Batteripakke, højspænding		Højspændings-kabel		Højspændings-komponent		Område, der kræver særlig opmærksomhed		

Brand	Type	Lanceringsår	Intern reference	Oprettelsesdato	Produkt	Versionsnr.	Side
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUG1H50	26-04-2024	31-07-2024	1	1 / 4

1. Identifikation / genkendelse



Den elektriske motor udsender ikke støj. Powermeteret på instrumentbrættet angiver, om den elektriske motor er frakoblet ("OFF") eller tilkoblet og klar til drift ("READY").

Logo




Logoet er muligvis ikke til stede

Opladningsport



Motorrum

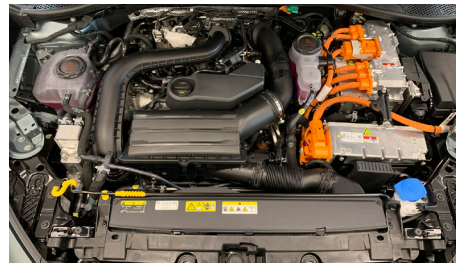


2. Immobilisering / Stabillisering / Løft

Gør køretøjet ubevægeligt

1. Træk den elektroniske håndbremse.
2. Sluk for tændingen (se kapitel 3).
3. Fastgør køretøjet for at forhindre det i at flytte sig.



Passende løftesteder

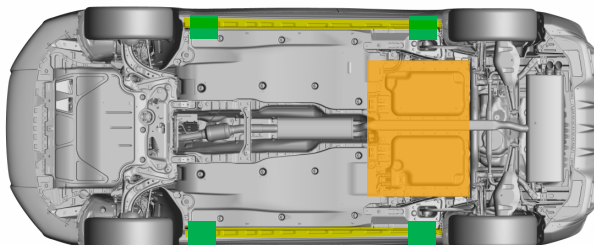


Passende
løftesteder

Batteripakke,
højspænding

3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Sluk for tændingen


Rat med flere funktioner:

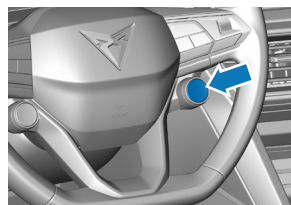

Midterkonsol:



Tryk på knappen START - ENGINE - STOP placeret (afhængigt af modellen) på rattet med flere funktioner: eller på midterkonsollen uden at trykke på bremsepedalen.



Hold køretøjsnøglen og/eller smartphone-appen mere end 5 m væk fra køretøjet.

Deaktivering af højspændingssystem


I tilfælde af ulykker med airbag-udløsning deaktiveres højspændingssystemet automatisk og med det samme ved registrering af airbag-udløsning. Strømmen til højspænding slås automatisk fra 20 sekunder efter deaktivering



Rør, skær eller åbn ikke beskadigede højspændingskomponenter, kabler eller batterier!
Anvend korrekt beskyttelsesudstyr!

Brand	Type	Lanceringsår	Intern reference	Oprettelsesdato	Produkt	Versionsnr.	Side
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUG1H50	26-04-2024	31-07-2024	1	2 / 4

Primær metode: fra passagerummet




Køretøj til venstrekørsel:




Udløs dækslet ved siden af ratstammen med en skruetrækker.

Køretøj til højrekørsel:

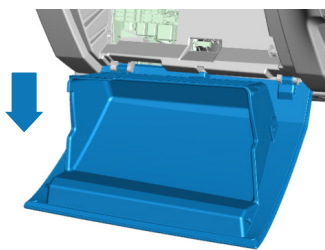


For at få handskerummet tilbage til servicepositionen udløses sideholderklapperne.


Træk i håndtaget for at frakoble sikringen




Alternativ metode: fra motorrummet

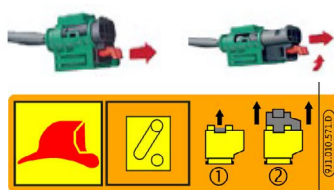

Frakobling af 12-voltsbatteriet




1. Find batteridækslet placeret på venstre side af bagagerummet.
2. Frakobl batteriets negative terminal fra on-board-netværket ved at frakoble understelskablet.
3. Isolér det frakoblede kabel for at undgå kontakt med understellet.

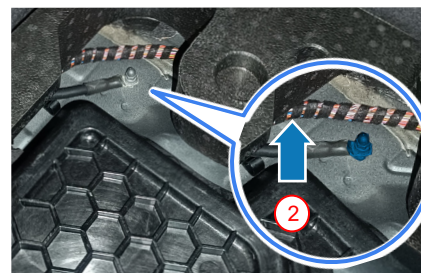


Frakobling af opladningsstationen (nødoplåsning)



1. Find og træk i den gule ring placeret på venstre side af motorrummet.
2. Frakobl opladeren.

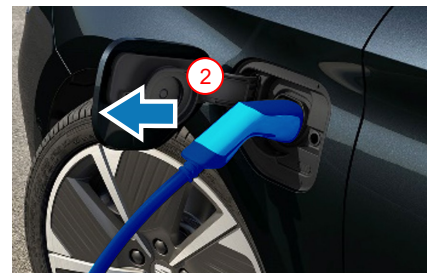

4. Adgangveje til tilskadekommende

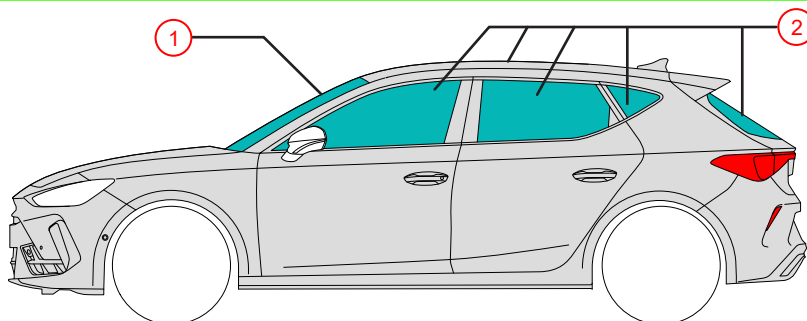

Glastyper:

- 1 Lamineret sikkerhedsglas
- 2 Hærdet glas

Brand	Type	Lanceringsår	Intern reference	Oprettelsesdato	Produkt	Versionsnr.	Side
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUG1H50	26-04-2024	31-07-2024	1	3 / 4

**5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer**

				Maks. 40 L		
					12 V	
						400 V Lithium-Ion
	Hvis batterisystemet er mekanisk deformt, er der risiko for en termisk reaktion i højspændingsbatteriet. Hold øje med højspændingsbatteriets temperatur!					


6. I tilfælde af brand

				
 Lithium-ion-batterier kan selvantænde eller genantænde efter slukning af brand! Anvend korrekt beskyttelsesudstyr!				


7. I vand

Efter redning af køretøjet fra vand skal du deaktivere højspændingssystemet (se kapitel 3) og lade vandet blive drænet. Anvend korrekt beskyttelsesudstyr!
--

8. Bugsering / transport / opbevaring

	Lithium-ion-batterier kan selvantænde eller genantænde efter slukning af brand! Anvend korrekt beskyttelsesudstyr!					
	Hvis køretøjet har været involveret i en ulykke, eller hvis HV-batteriet er beskadiget eller ustabil: Deaktiver højspændingssystemet (se afsnit 3). Parker køretøjet i sikker afstand, mindst 5 m, fra bygninger og andre køretøjer (karantæneområdet)					
						
			Bugser ikke et køretøj, som har været involveret i en ulykke, på dens hjulaksler.			

10. Piktogram information

							
Brandfarlig	Ætsende	Farligt for menneskers sundhed	Miljøfare	Brug vand til at slukke ilden	Advarsel, elektricitet	Generelt advarselsskilt	Brug termisk infrarødt kamera
							
Fjern smart nøgle	Motorhjelm	Bagagerum	Hybrid elektrisk køretøj på brændstof i klasse 2				

Brand	Type	Lanceringsår	Intern reference	Oprettelsesdato	Produkt	Versionsnr.	Side
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUG1H50	26-04-2024	31-07-2024	1	4 / 4