


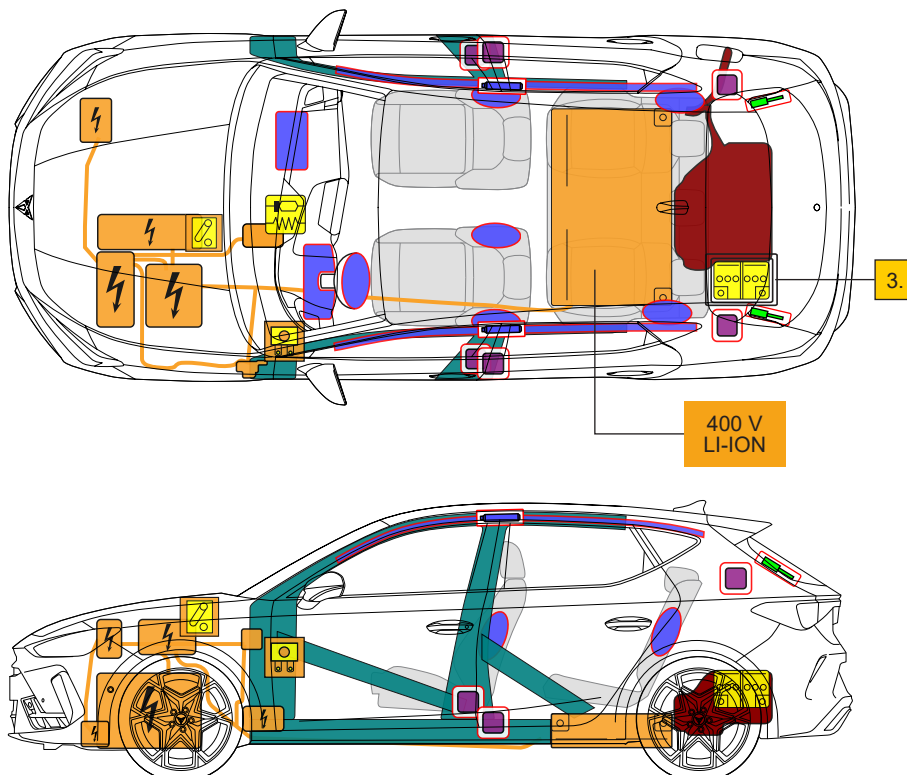

Merk: Illustrasjonen viser maksimum mulig utstyr.

	Airbag		Lagret gassinflator		Setebelteforstrammer		SRS-kontrollenhet		Drivstofftankinnhold bensin
	Gassavstiver / forlastet fjær		Høystyrkesone		Batteri lav spenning		Lavspenningsenhet som kobler fra høy spenning		Sikringsskap deaktiverer høy spenning
	Batteripakke, høy spenning		Strømkabel med høy spenning		Komponent med høy spenning		Sone krever spesiell oppmerksomhet		

Merke	Type	Lanseringsår	Intern referanse	Opprettelsesdato	Produksjon	Versjonsnr.	Side
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUG1H50	26.04.2024	31.07.2024	1	1 / 4

1. Identifisering / Gjennkjenning



Den elektriske motoren slipper ikke ut støy. Strømmåleren på instrummentpanelet indikerer om den elektriske motoren er frakoblet ("OFF") eller tilkoblet og klar for drift ("READY").

Logo




Logoen er kanskje ikke til stede

Ladeport



Motorrom

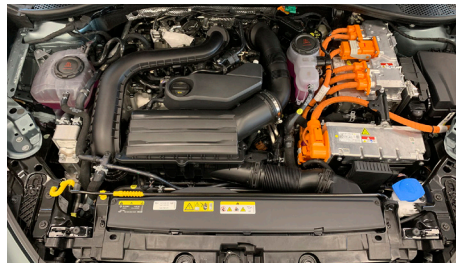


2. Immobilisering / stabilisering / løfting

Immobiliser kjøretøyet

1. Koble inn den elektriske parkeringsbremsen.
2. Slå av tenningen (se kapittel 3).
3. Sikre kjøretøyet for å forhindre at det beveger seg.



Egnede løftepunkter

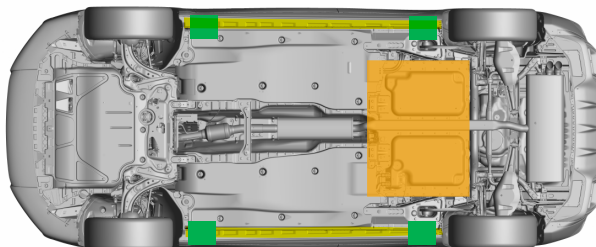


 Egnede løftepunkter

 Batteripakke, høy spenning

3. Deaktivere direkte farer / sikkerhets regler

Slå av tenning

Multifunksjonsratt:

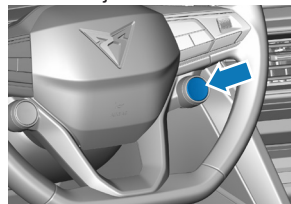

Midtkonsoll:



Trykk på knappen START - ENGINE - STOP på (avhengig av modell) multifunksjonsrattet eller på midtkonsollen, uten å trykke på bremsepedalen.



Oppbevar kjøretøysnøkkelen og/eller smarttelefonappen mer enn 5 m borte fra kjøretøyet.

Høyspennings systemdeaktivering

Ved ulykker med airbagutrulling, blir høyspenningssystemet automatisk og umiddelbart deaktivert når airbagutrulling registreres. Høyspenningen avmagnetiseres ca. 20 sekunder etter deaktivering



Ikke berør, kutt eller åpne skadde høyspenningskomponenter, kabler eller batterier!
Bruk passende verneutstyr!

Merke	Type	Lanseringsår	Intern referanse	Opprettelsesdato	Produksjon	Versjonsnr.	Side
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUG1H50	26.04.2024	31.07.2024	1	2 / 4




CUPRA

CUPRA LEON e-HYBRID

5 dører / 5 seter / hatchback
Fra 2024



Hovedmetode: fra passasjerrom




Venstrestyrt kjøretøy:




Frigjør dekselet ved siden av rattstammen med en skrutrekker.

Høyrestyrt kjøretøy:

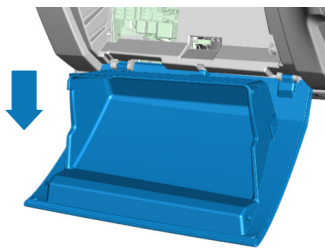


For å returnere hanskerommet til serviceposisjon frigjør de sideholdene klaffene.


Trekk på merket for å koble fra sikringen




Alternativ metode: fra motorrommet

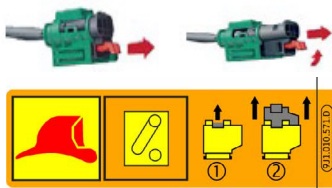

Koble fra 12-volt batteri




1. Finn batteridekselet på venstre side av bagasjerommet.
2. Koble fra den negative terminalen til batteriet fra det innebygde nettverket ved å koble fra chassiskabelen.
3. Isoler den frakoblede kabelen for å unngå kontakt med chassiset.

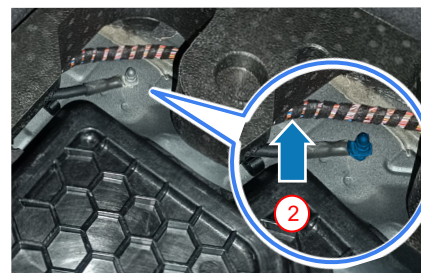


Koble fra ladestasjonen (nødopplåsing)



1. Lokaliser og trekk den gule ringen på venstre side av motorrommet.
2. Koble fra laderen.

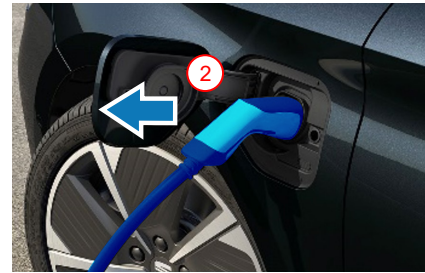

4. Tilgang til fører\passasjerer

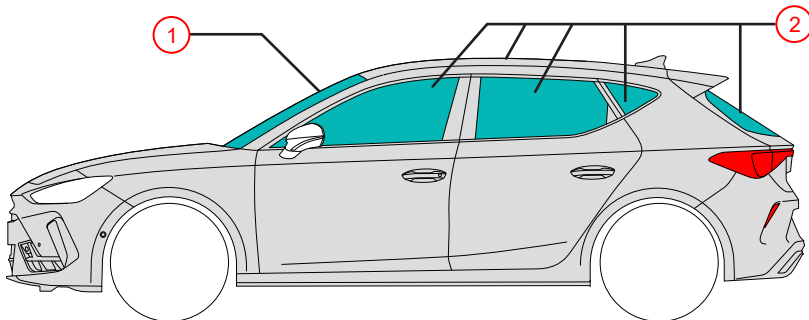

Glasstyper:

- 1 Laminert sikkerhetsglass
- 2 Herdet glass

Merke	Type	Lanseringsår	Intern referanse	Opprettelsesdato	Produksjon	Versjonsnr.	Side
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUG1H50	26.04.2024	31.07.2024	1	3 / 4



CUPRA LEON e-HYBRID

5 dører / 5 seter / hatchback
Fra 2024



CUPRA

5. Lagret energi / væske / gass / fast

				Maks. 40 l
				12 V
				400 V Litium-ion
Hvis batterisystemet er mekanisk deformert, er det en risiko for en termisk reaksjon i høyspenningsbatteriet. Overvåk temperaturen til høyspenningsbatteriet!				

6. I tilfelle brann

Litium-ion-batterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter å ha slukket brannen! Bruk passende verneutstyr!			

7. I tilfelle nedsenket i vann\ sjø

Etter å ha reddet kjøretøyet fra vannet, deaktiver høyspenningssystemet (se kapittel 3) og drener vannet. Bruk passende verneutstyr!

8. Tauing / transport / lagring

	Litium-ion-batterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter å ha slukket brannen! Bruk passende verneutstyr!	
	Hvis kjøretøyet har vært involvert i en ulykke eller hvis HV-batteriet er skadet eller ustabil: Deaktiver høyspenningssystemet (se avsnitt 3). Parker kjøretøyet på trygg avstand, minst 5 m fra bygninger og andre kjøretøy (karanteneområde)	
		Ikke slep et kjøretøy som har vært involvert i en ulykke på drivakslene.

10. Forklaring av piktogrammer

Brennbar	Korrosiver	Farlig for menneskehelse	Miljøfare	Bruk vann for å slukke brannen	Advarsel, elektrisitet	Generelt varseltegn	Bruk termisk infrarødt kamera
Fjern smartnøkkel	Panser	Bagasjerom	Elektrisk hybridkjøretøy på drivstoff i væskegruppe 2				

Merke	Type	Lanseringsår	Intern referanse	Opprettellesdato	Produksjon	Versjonsnr.	Side
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUG1H50	26.04.2024	31.07.2024	1	4 / 4