


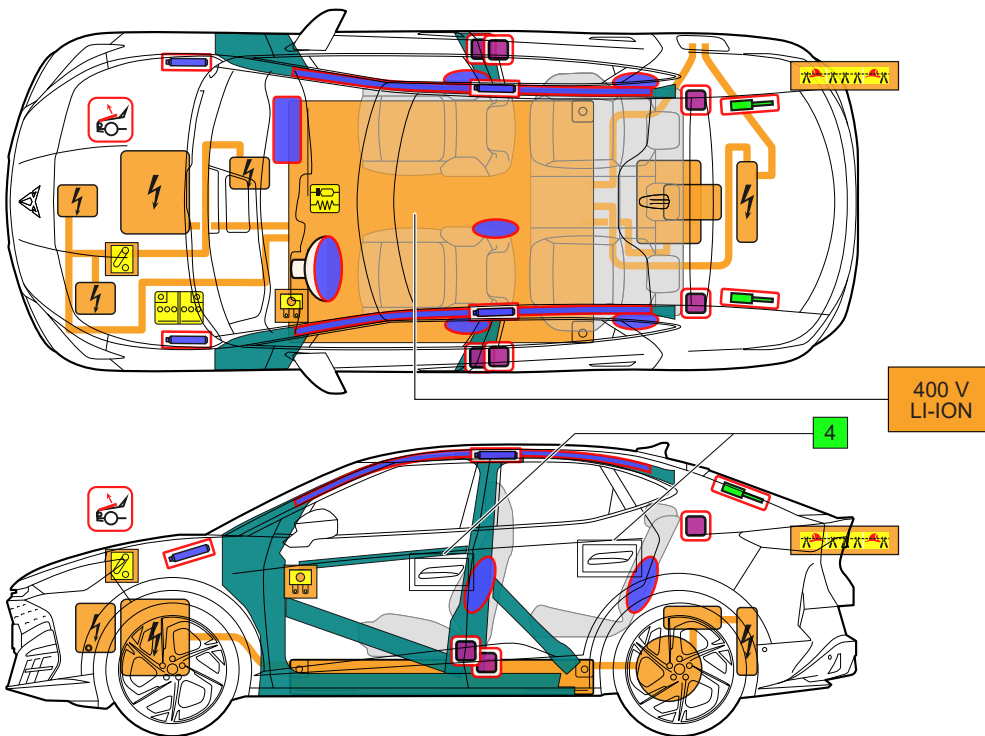

Opomba: Slika prikazuje največji možni obseg opreme.

	Zračna blazina		Shranjeno plinsko polnilo		Zategovalnik varnostnega pasu		Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS		Aktivni sistem zaščite pešcev
	Plinska vzmet / prednastavljena vzmet		Območje visoke trdnosti		Območje, pri katerem je potrebna posebna previdnost		Akumulator z nizko napetostjo		Električna omarica z varovalkami, ki onemogoča visoko napetost
	Baterijski sklop, visokonapetostni		Visokonapetostni električni kabel		Komponenta za visoko napetost		Nizkonapetostna naprava, ki izklopi visoko napetost		
	Pretrganje kablov								

Blagovna znamka	Vrsta	Leto predstavitve	Interna referenca	Datum izdelave	Zmogljivost	Št. različice	Stran
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	31/07/2024	31/07/2024	1	1 / 4

1. Identifikacija / prepoznavanje



Elektromotor ne oddaja hrupa. Merilnik moči (powermeter) na instrumentni plošči kaže, ali je elektromotor odklopljen ("OFF") ali priključen in pripravljen za delovanje ("READY").

Sprednji logotip



Polnilni priključek



Zadnji logotip




2. Imobilizacija / stabilizacija / dvig

Imobilizirajte vozilo



1. Aktivirajte električno parkirno zavoro.
2. Izključite vžig (glejte poglavje 3).
3. Zavarujte vozilo, da preprečite premikanje.


Primerne dvižne točke

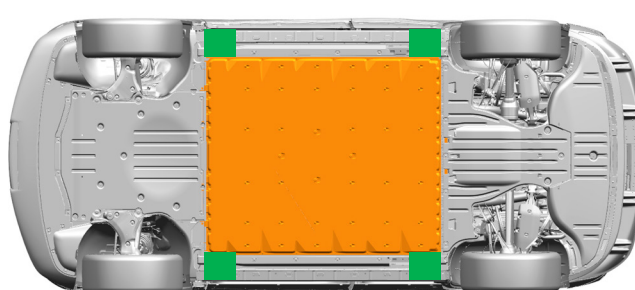


- Primerne dvižne točke
- Baterijski sklop, visokonapetostni

3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi

Izklopite vžig (merilnik moči (powermeter) »OFF«)

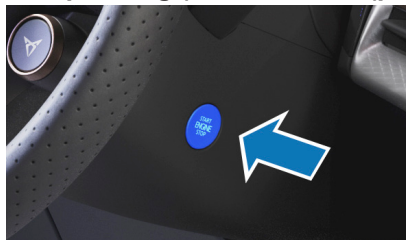

Pritisnite gumb START-ENGINE-STOP, ki na nahaja na volanskemu drogu, ne da bi pritisnili na zavorni pedal.



Ključ vozila in/ali aplikacijo za pametni telefon imejte več kot 5 m stran od vozila.


Deaktivacija visokonapetostnega sistema

V primeru nesreče s sprožitvijo zračne blazine se visokonapetostni sistem samodejno in takoj izklopi, ko zazna sprožitev zračne blazine. Visoka napetost se sprostí približno 20 sekund po izklopu




Ne dotikajte se, ne režite ali odpirajte poškodovanih visokonapetostnih komponent, kablov ali baterij!
Nosite ustrezno zaščitno opremo!

Glavni način: iz potniškega prostora




Vozila z volanom na levi strani:

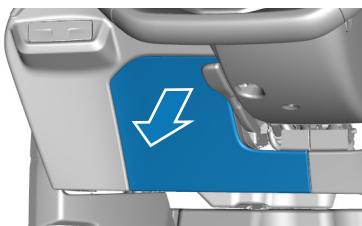

Z izvijačem sprostite pokrov poleg volanskega droga.

Vozila z volanom na desni strani:

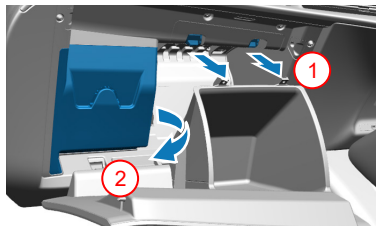

1. Pritisnite oba jezička navzven, da postavite predal za rokavice v servisni položaj.
2. Odprite pokrov za dostop do varovalke.




Povlecite oznako, da odklopite varovalko.


Blagovna znamka	Vrsta	Leto predstavitve	Interna referenca	Datum izdelave	Zmogljivost	Št. različice	Stran
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	31/07/2024	31/07/2024	1	2 / 4



Alternativni način 1: iz motornega prostora

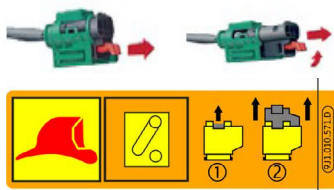

Alternativni način 2: iz zadnjem dela vozila

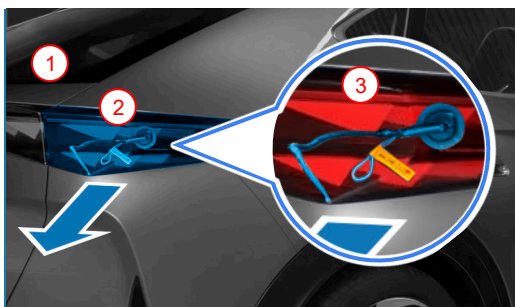


4




1. Odprite prtljažnik.
2. Odstranite zadnjo desno luč.
3. Poiščite kabel z oznako za rezanje.
4. Prerežite kabel.

Odklop 12-voltnega akumulatorja



1. Poiščite akumulator 12 V na levi strani motornega prostora.
2. Odklopite negativni pol akumulatorja iz omrežja vozila.

Odklop polnilne postaje (odklopanje v sili)

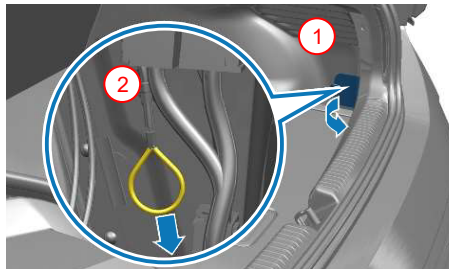


1. Odstranite pokrov na desni strani prtljažnika.
2. Poiščite in povlecite rumeni obroč.
3. Odklopite polnilnik.

4. Dostop do potnikov



Ročaje vrat dvignite do konca navzgor, da odprete vrata.

Za mehansko odpiranje vrat bo morda potrebna večja sila.

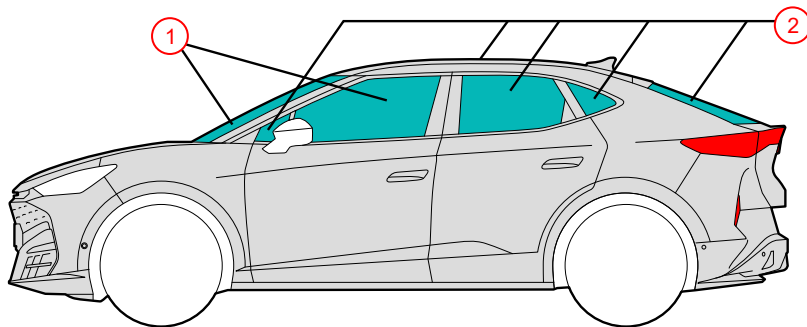

Vrste stekla

- ① Laminirano kaljeno steklo ② Kaljeno steklo

Blagovna znamka	Vrsta	Leto predstavitve	Interna referenca	Datum izdelave	Zmogljivost	Št. različice	Stran
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	31/07/2024	31/07/2024	1	3 / 4




5. Shranjena energija / tekočine / plini / trdne snovi



12 V


400 V
Lithium-ion



Če je baterijski sistem mehansko deformiran, obstaja nevarnost toplotne reakcije v visokonapetostni bateriji. Spremljajte temperaturo visokonapetostne baterije!



6. V primeru požara



Litij-ionske baterije se lahko vnamejo same ali pa se ponovno vnamejo po gašenju ognja! Nosite ustrezno zaščitno opremo!




7. V primeru potopitve

Po reševanju vozila iz vode deaktivirajte visokonapetostni sistem (glejte 3. poglavje) in pustite, da voda odteče. Nosite ustrezno zaščitno opremo!

8. Vleka / prevoz / shranjevanje



Litij-ionske baterije se lahko vnamejo same, ali pa se ponovno vnamejo po gašenju ognja. Nosite ustrezno zaščitno opremo



Če je bilo vozilo udeleženo v nesreči ali če je HV baterija poškodovana ali nestabilna: Deaktivirajte visokonapetostni sistem (glejte razdelek 3). Vozilo parkirajte na varni razdalji, najmanj 5 m od zgradb in drugih vozil (karantenski prostor).



Ne vlecite vozila, ki je bilo udeleženo v nesreči na njegovih pogonskih oseh

9. Pomembne dodatne informacije

Priročnik za reševanje za model CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Razlaga uporabljenih piktogramov

Vnetljivo	Jedke snovi	Nevarnost za zdravje ljudi	Okolju nevarne snovi	Električno vozilo	Opozorilo, elektrika	Splošen opozorilni znak	Za gašenje požara uporabite vodo
Uporaba termične infrardeče kamere	Odstranite pametni ključ	Prtljažnik	Pokrov				

Blagovna znamka	Vrsta	Leto predstavitve	Interna referenca	Datum izdelave	Zmogljivost	Št. različice	Stran
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	31/07/2024	31/07/2024	1	4 / 4