
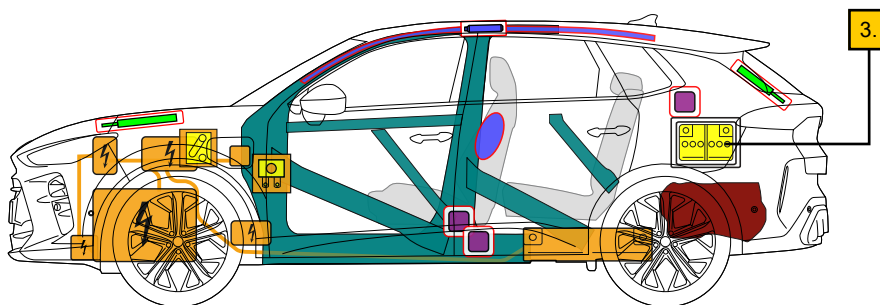


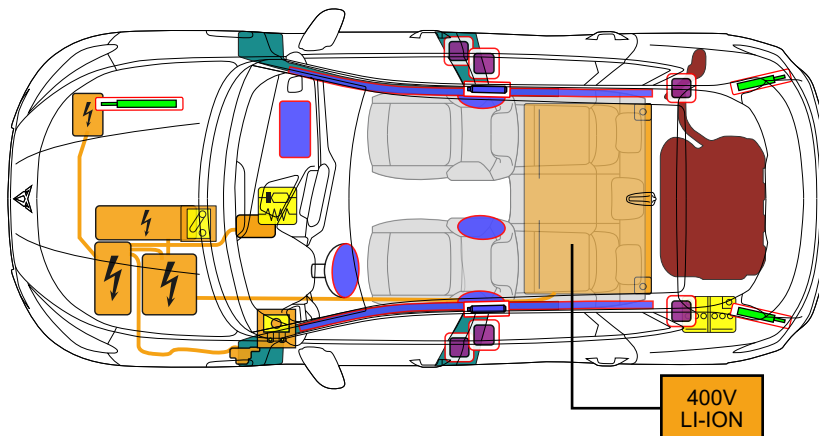

Megjegyzés: Az ábrán a lehetséges maximális felszereltség látható.

	Légzsák		Gázgenerátor		Biztonsági- öv-előfeszítő		SRS vezérlőegység		Benzin üzem- anyag- tartály
	Gázrugó / előfeszített rugó		Nagy ellenállású zóna		Alacsony feszültségű akkumulátor		Magas feszültséget megszakító ala- acsony feszült- ségű eszköz		Magas feszültséget megszakító biztosítósze- kreény
	Magas feszültségű akkumulátor		Magas feszültségű tápkábel		Magas feszültségű elem		Kiemelt figyelmet igénylő zóna		

Márka	Modell	Bevezetés éve	Belső referencia	Létrehozva	Frissítve	Verzió	Oldal
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	2024.09.16.	2024.09.16.	1	1 / 4

1. Azonosítás/felismerés



A villanymotor nem ad ki zajt. A műszerfalán található teljesítmény-visszajelző jelzi, hogy a villanymotor le van választva („OFF”) vagy csatlakoztatva van és működésre kész („READY”). Viseljen megfelelő védőfelszerelést!

Első logó



Töltőcsatlakozó



Hátsó logó




Előfordulhat, hogy a logó nem található


2. Jármű rögzítése / emelés

A jármű rögzítése

1. Állítsa a választókart „P” állásba.
2. Húzza be az elektromos rögzítőféket.
3. Kapcsolja le a gyújtást (lásd a 3. fejezetet).
4. Rögzítse a járművet, hogy megakadályozza az elmozdulást.

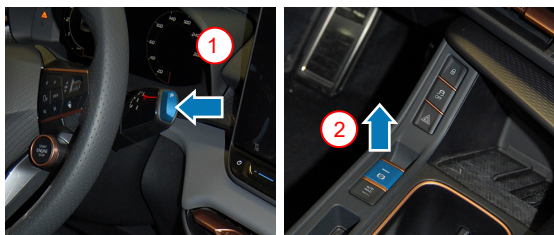


Megfelelő emelési pontok

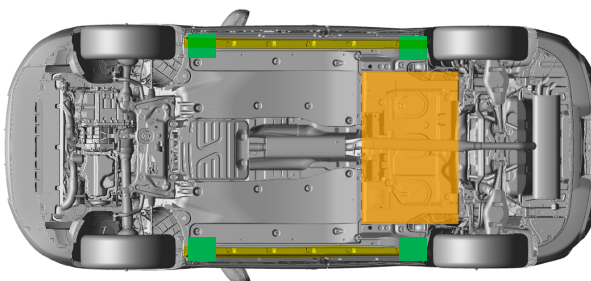

- Megfelelő emelési pontok
- Magas feszültségű akkumulátor

3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések

Gyújtás lekapcsolása

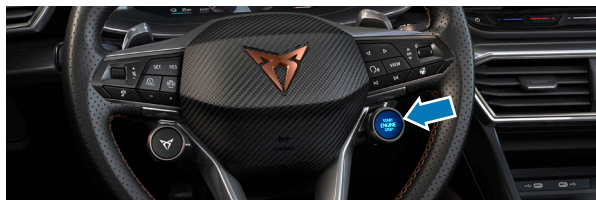

Nyomja le a multifunkciós kormányoszlopon található START - ENGINE - STOP gombot a fékpedál lenyomása nélkül.



Tartsa a jármű kulcsát és/vagy az okostelefon alkalmazást 5 méternél távolabb a járműtől.

Nagyfeszültségű rendszer kikapcsolása


Olyan baleset esetén, ahol a légzsák kinyílik, a nagyfeszültségű elektromos rendszer azonnal automatikusan kikapcsolásra kerül azt követően, hogy a rendszer észlelte a légzsák kinyitását. A nagyfeszültségű rendszer kikapcsolása kb. 20 másodperccel a rendszer deaktiválását követően történik meg.



Ne érintse meg, vágja el vagy nyissa fel a sérült nagyfeszültségű alkatrészeket, kábeleket vagy akkumulátorokat! Viseljen megfelelő védőfelszerelést!


Fő módszer: az utastérből

Balkormányos járművek:




Egy csavarhúzó segítségével válassza le a burkolatot a kormányoszlop mellett.

Jobbkormányos járművek:

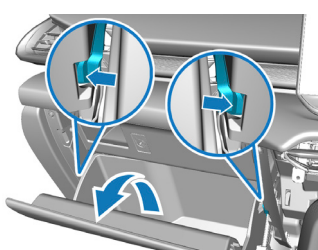



Nyomja a két fület kifelé, hogy a kesztyűtartót szervíz pozícióba állíthassa.

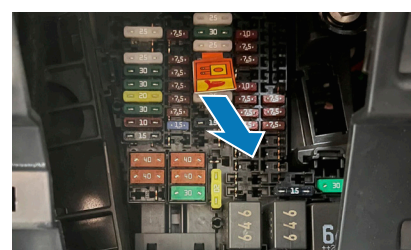

Húzza meg a fület a biztosíték leválasztásához.

Márka	Modell	Bevezetés éve	Belső referencia	Létrehozva	Frissítve	Verzió	Oldal
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	2024.09.16.	2024.09.16.	1	2 / 4


Alternatív módszer: a motortérből

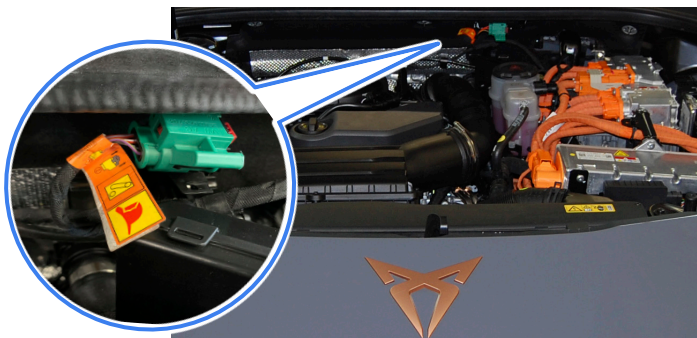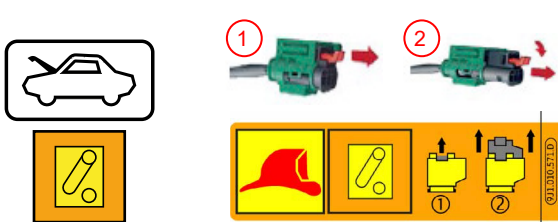

A 12V-os akkumulátor leválasztása





1. Keresse meg és távolítsa el az akkumulátor burkolatát a csomagtér bal oldalán.
2. Válassza le az akkumulátor negatív saruját a fedélzeti hálózatról a karosszériához csatlakozó kábel lekötésével.
3. Szigetelje el a leválasztott kábelt, hogy az ne érintkezzen a testtel.

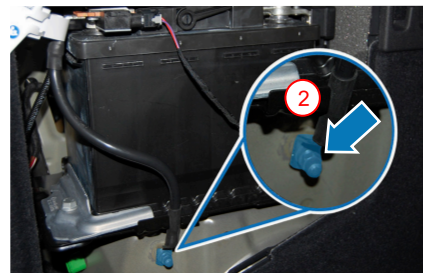


Töltőállomás leválasztása (vészhelyzeti leválasztás)



1. Keresse meg és távolítsa el a sárga gyűrűt, amely a motortér jobb oldalán található.
2. Húzza meg a sárga gyűrűt.
3. Válassza le a töltőt.

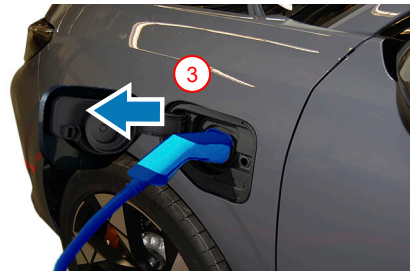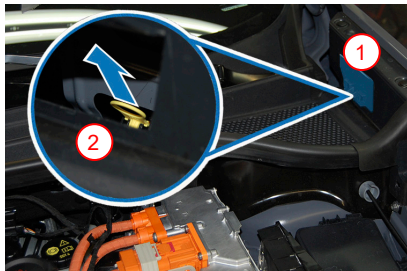

4. Hozzaférés a bent rekedtekhez

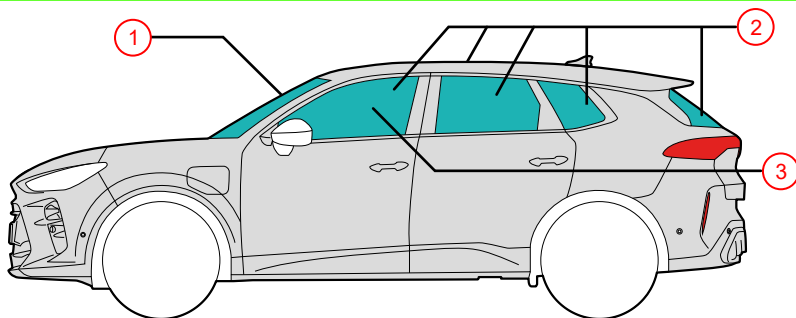

Üvegtípusok:

- 1 Laminált biztonsági üveg
- 2 Edzett üveg
- 3 Opcionális laminált biztonsági üveg

5. Gázok, folyadékok eltávolítása


				Maximum 45 L			
					12V		
						400V Lítium-ion	

Márka	Modell	Bevezetés éve	Belső referencia	Létrehozva	Frissítve	Verzió	Oldal
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	2024.09.16.	2024.09.16.	1	3 / 4



Ha az akkumulátorrendszer mechanikusan sérült, fennáll a termikus reakció veszélye a nagyfeszültségű akkumulátorban.


Figyelje a nagyfeszültségű akkumulátor hőmérsékletét!



6. Tűz esetén



A lítium-ion akkumulátorok esetén a tűz eloltását követően öngyulladás léphet fel vagy újra meggyulladhatnak! Viseljen megfelelő védőfelszerelést!




7. Elmerülés esetén

Azt követően, hogy a járművet a vízből kimentette, deaktiválja a nagyfeszültségű rendszert, a 12 V-os elektromos rendszert (lásd a 3. fejezetet), és eressze le a vizet. Ha a járművet sós vízbe merítik, nagyobb a tűzveszély a nagyfeszültségű akkumulátorban. Viseljen megfelelő védőfelszerelést!

8. Elszállítás



A lítium-ion akkumulátorok esetén a tűz eloltását követően öngyulladás léphet fel vagy újra meggyulladhatnak! Viseljen megfelelő védőfelszerelést!



Ha a jármű balesetet szenvedett, a nagyfeszültségű akkumulátor sérült vagy instabil: Deaktiválja a nagyfeszültségű rendszert (lásd a 3. fejezetet). Parkolja le a járművet biztonságos távolságban, legalább 5 méterre épületektől és más járművektől (elzárt terület).



Ne vontasson olyan járművet a hajtott tengelyen, amely balesetet szenvedett.

9. Fontos információk

CUPRA mentési kézikönyv: <https://www.cupraofficial.com>

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

							
Tűzveszélyes	Maró hatású	Az emberi egészségre veszélyes	Környezeti veszély	Használjon vizet a tűzoltáshoz	Figyelem, áramütés veszélye	Általános figyelmeztető jel	Használjon infravörös hőkamerát
							
Okoskulcs eltávolítása	Motorháztető	Csomagtartó					

Márka	Modell	Bevezetés éve	Belső referencia	Létrehozva	Frissítve	Verzió	Oldal
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	2024.09.16.	2024.09.16.	1	4 / 4