


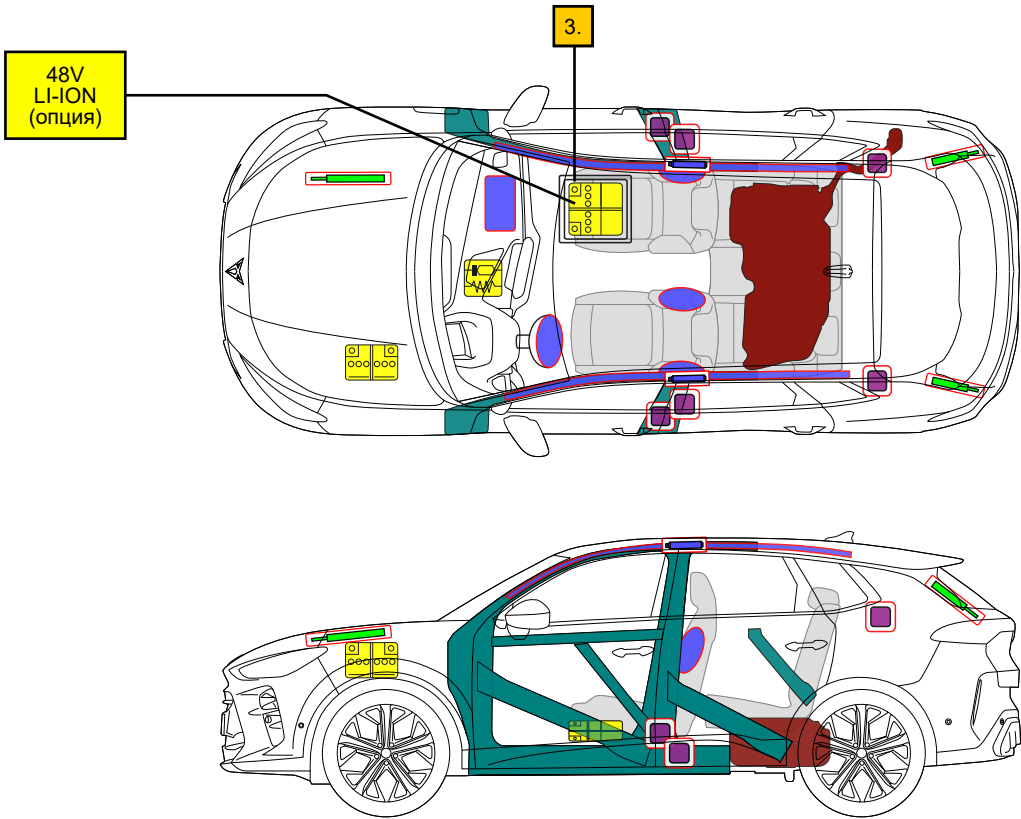

Забележка: Илюстрацията показва максималното възможно оборудване.

	Въздушна възглавница		Нагнетател на наличния газ		Устройство за предварително натягане на предпазния колан		Устройство за управление на допълнителната ограничителна система (SRS)		Съдържание на резервоара за гориво - бензин
	Газова опора / Предварително напрегната пружина		Зона с висока якост		Ниско напрежение на акумулатора		Зона, изискваща специално внимание		

1. Идентификация / разпознаване


Предно лого



Задно лого



Лого

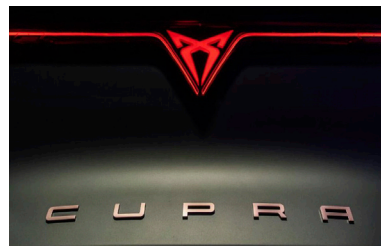


Възможно е логото да липсва.


2. Обездвижване / стабилизиране / повдигане

Обездвижете превозното средство

1. Натиснете бутона за заключване на паркинг „P“.
2. Задействайте електронната ръчна спирачка.
3. Изключете запалването (вижте Глава 3).
4. Осигурете превозното средство, за да предотвратите движението му.

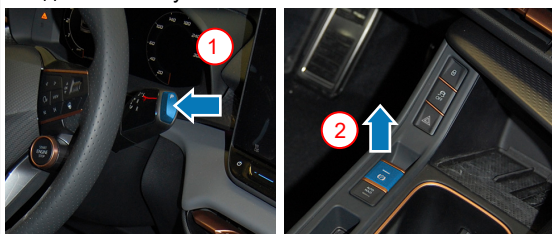


Подходящи точки на повдигане

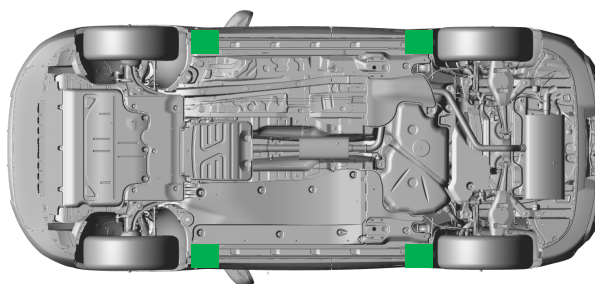


Подходящи точки на повдигане

3. Неотрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност

Изключете запалването

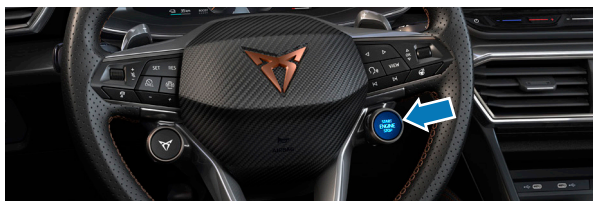

Натиснете бутона START-ENGINE-STOP, разположен на многофункционалния волан, без да се натиска педала на спирачката.




Дръжте ключа на автомобила и/или приложението за смартфон на повече от 5 m от автомобила.

Изключване на 12V акумулатор



1. Намерете 12V акумулатор, разположен на лявата страна на двигателното отделение.
2. Изключете отрицателната клемма на акумулатора от бордовата мрежа.

Изключване на 48V акумулатор




1. Преместете седалката на пътника назад.
2. Свалете защитния капак на 48V акумулатор.
3. Изключете всички конектори.



В случай на произшествие, при което въздушната възглавница се е задействала, 48V електрическа система на автомобила се деактивира автоматично веднага след като се установи отваряне на въздушната възглавница. 48V електрическа система на автомобила се деактивира и ако изключите запалването.

Марка	Модел	Година на пускане	Вътрешна справка	Дата на създаване	Дата на актуализиране	Версия	Страница
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.09.2024 г.	16.09.2024 г.	1	2 / 3

4. Достъп до пътниците

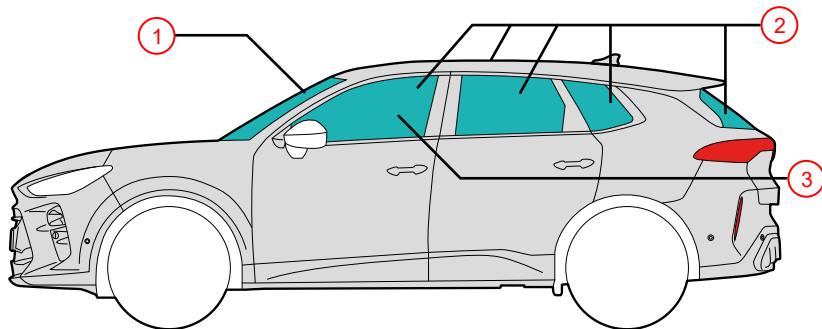

Типове стъкла:

- ① Многослойно защитно стъкло
- ② Закалено стъкло
- ③ Опция: многослойно защитно стъкло

5. Източници на енергия / течности / газове / твърди вещества



Макс. 60 l



12V



LI-ION



48V
Lithium-Ion
Опция

6. При пожар



Lithium-Ion акумулатори могат да се самозапалят или да се запалят отново след потушаване на огъня!
Носете подходящи предпазни средства!



7. При потапяне

След като евакуирате автомобила от водата, източете водата и изключете акумулатора или батериите от автомобила (вижте Глава 3).
Носете подходящи предпазни средства!

8. Теглене / транспортиране / съхранение




Не теглете участвал в произшествие автомобил на задвижващите му оси.

9. Важна допълнителна информация

Ръководство за евакуиране за CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Обяснение на използваните пиктограми

							
Запалимо вещество	Корозивно вещество	Опасно за човешкото здраве	Опасност за околната среда	Предупредителен знак с общо значение	Използвайте вода за гасене на огъня	Извадете интелигентния ключ	Използвайте инфрачервена термокамера
							
Преден капак	Превозно средство на гориво от течна група 2						

Марка	Модел	Година на пускане	Вътрешна справка	Дата на създаване	Дата на актуализиране	Версия	Страница
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.09.2024 г.	16.09.2024 г.	1	3 / 3