
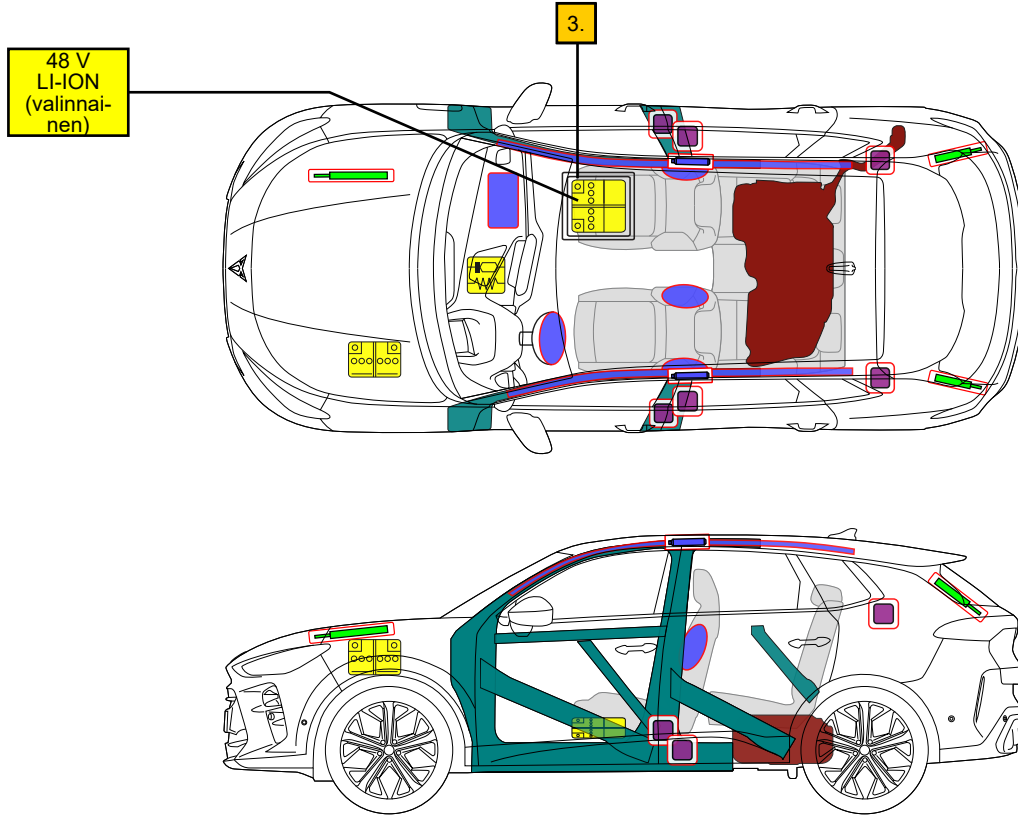




Huomautus: Kuvassa on esitetty enimmäisvarustelu.

	Turvatyyny		Varastoitu kaasun täyttö		Turvavyön esikiristin		SRS-ohjauksyksikkö		Polttoainesäiliön sisältö bensiini
	Kaasujousi / Esikuormitettu jousi		Erittäin luja alue		Akku pienjännite		Erityistä huomiota vaativa alue		

Brändi	Malli	Lanseerausvuosi	Sisäinen viite	Luontipäivä	Päivityspäivä	Versio	Sivu
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.9.2024	16.9.2024	1	1 / 3

1. Ajoneuvon tunnistaminen / identifiointi


Etulogo



Takalogo



Logo

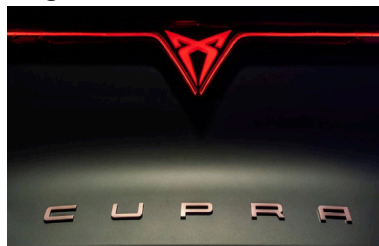



Logoa ei välttämättä ole

2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi

Varmista auton pysyminen paikoillaan

1. Paina P-pysäköintilukituspainiketta.
2. Kytke sähkökäyttöinen seisontajarru päälle.
3. Sammuta virta (katso luku 3).
4. Varmista, että auto ei pääse liikkumaan.


Soveltuvat nostokohdat

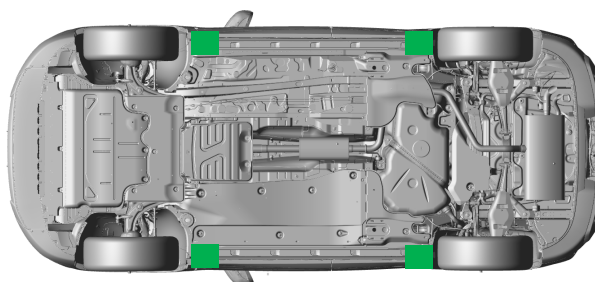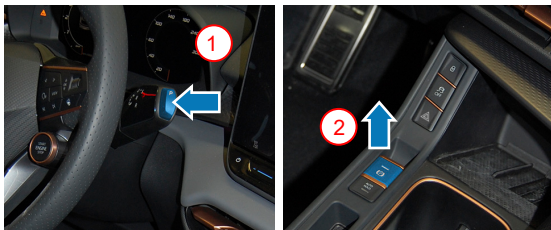


 Soveltuvat nostokohdat

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Sammuta virta

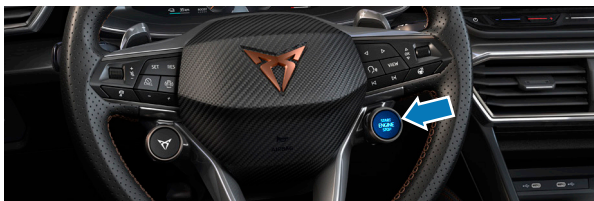

Paina START - ENGINE - STOP -painiketta, joka sijaitsee monitoimiohjauspyörässä. Älä paina samalla jarrupoljinta.




Pidä auton avain ja/tai älypuhelinsovellus yli 5 metrin päässä autosta.

12 voltin akun irrottaminen




1. Etsi 12 V akku, joka sijaitsee moottoritilan vasemmassa laidassa.
2. Irrota akun negatiivinen liitin auton verkosta.

48 voltin akun irrottaminen




1. Siirrä matkustajan istuinta taaksepäin.
2. Poista 48 V akun suojakansi.
3. Irrota kaikki liittimet.

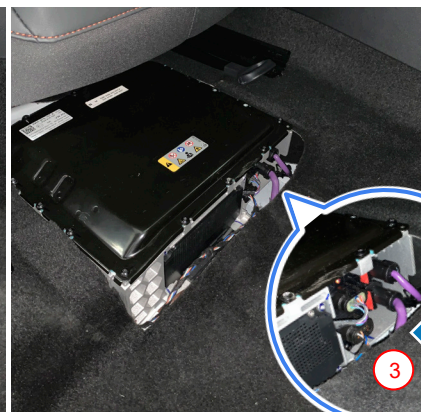

Jos tapahtuu onnettomuus ja turvatyyny laukeaa, auton 48 voltin sähköjärjestelmä deaktivoituu automaattisesti heti kun turvatyynyn laukeaminen on havaittu. Myös 48 voltin akku deaktivoituu, jos virta kytketään pois päältä.

Brändi	Malli	Lanseeraus-vuosi	Sisäinen viite	Luontipäivä	Päivytyspäivä	Versio	Sivu
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.9.2024	16.9.2024	1	2 / 3

4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen

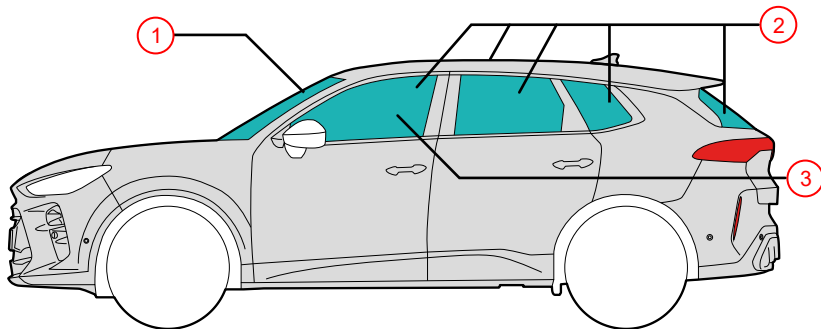

Lasityypit:

- ① Laminoitu turvalasi
- ② Karkaistu lasi
- ③ Valinnainen laminoitu turvalasi

5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet



Enint. 60 l



12 V




LI-ION


48 V
Lithium-ion
Valinnainen

6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa



Lithium-ion-akut voivat syttyä itsestään tai uudelleen, kun tulipalo on sammutettu!
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!



7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin

Kun auto on nostettu vedestä, anna veden kuivua ja kytke akku tai akut irti autosta (katso luku 3). Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi




Älä hinaa onnettomuudessa ollutta autoa sen vetoakseilla.

9. Tärkeitä lisätietoja

CUPRAn pelastusopas: <https://www.cupraofficial.com>

10. Merkkien selitykset

							
Syttyvä	Syövyttävä	Vakava terveys- vaara	Vaarallinen ympäristölle	Yleinen varoitus- merkki	Käytä vettä tulipalon sammuttamiseen	Poista smart key -avain	Käytä infrapunälämpö-kameraa
							
Konepelti	Auto käyttää nesteryhmän 2 polttoainetta						

Brändi	Malli	Lanseeraus- vuosi	Sisäinen viite	Luontipäivä	Päivityspäivä	Versio	Sivu
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.9.2024	16.9.2024	1	3 / 3