




Pastaba. Iliustracijoje pateikta transporto priemonė su didžiausiu galimu įrangos kiekiu.

	Oro pagalvė		Dujų atsargų pripūtimo įtaisas		Saugos diržo įtempiklis		SRS valdymo blokas		Kuro bako talpa benzinas / etanolis
	Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės		Didelio stiprio zona		Žemoji akumuliatoriaus įtampa		Zona, kuriai reikia ypatingo dėmesio		

Gamintojas	Modelis	Išleidimo metai	Vidinė nuoroda	Sukūrimo data	Atnaujinimo data	Versija	Puslapis
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	2024-09-16	2024-09-16	1	1 / 3

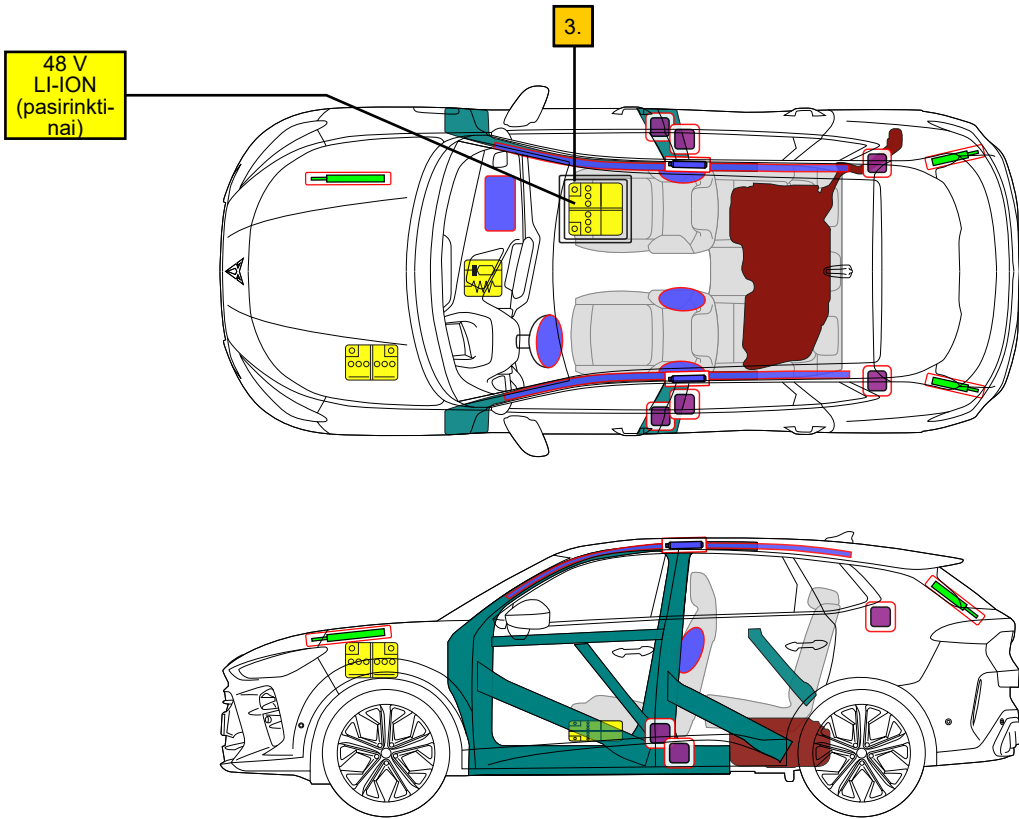

CUPRA

CUPRA TERRAMAR

5 durys / 5 sėdynės / SUV
2024 m.



1. Identifikavimas / pripažinimas

Priekinis logotipas



Galinis logotipas



Logotipas




Logotipo gali nebūti.


2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Transporto priemonės imobilizavimas

1. Paspauskite parkavimo blokavimo mygtuką „P“.
2. Įjunkite elektroninį stovėjimo stabdį.
3. Išjunkite variklį (žr. 3 skyrių).
4. Stabilizuokite transporto priemonę, kad ji nejudėtų.

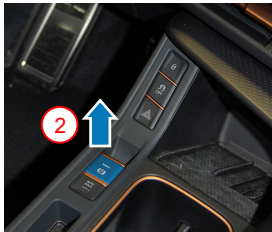


Tinkami taškai pakėlimui

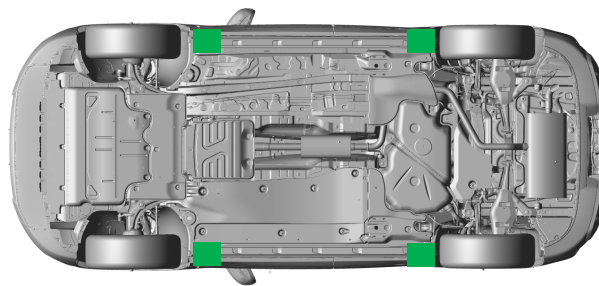


Tinkami taškai pakėlimui

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Išjunkite variklį

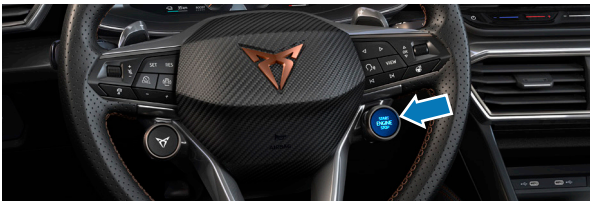

Nespausdami stabdžių pedalo, paspauskite ant daugiavario vairo esantį „START-ENGINE-STOP“ mygtuką.




Transporto priemonės raktą ir (arba) išmanųjį telefoną laikykite toliau nei 5 m atstumu nuo transporto priemonės.

12 V akumulatoriaus atjungimas




1. Suraskite 12 V akumuliatorių, esantį variklio skyriaus kairėje pusėje.
2. Atjunkite neigiamo poliaus akumulatoriaus gnybtą nuo tinklo.

48 V akumulatoriaus atjungimas




1. Pastumkite keleivio sėdynę atgal.
2. Nuimkite 48 V akumulatoriaus apsauginį dangtelį.
3. Atjunkite visas jungtis.

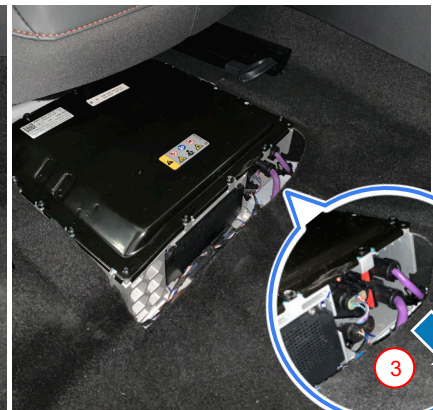

Nelaimingo atsitikimo atveju, kai išsiskleidžia oro pagalvė, vos tik nustačius, kad ji išsiskleidė, 48 voltų transporto priemonės elektros sistema yra automatiškai išjungiama. 48 voltų akumuliatorius taip pat automatiškai išjungiama, kai išjungiame variklį.

Gamintojas	Modelis	Išleidimo metai	Vidinė nuoroda	Sukūrimo data	Atnaujinimo data	Versija	Puslapis
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	2024-09-16	2024-09-16	1	2 / 3

4. Prieiga keleiviams

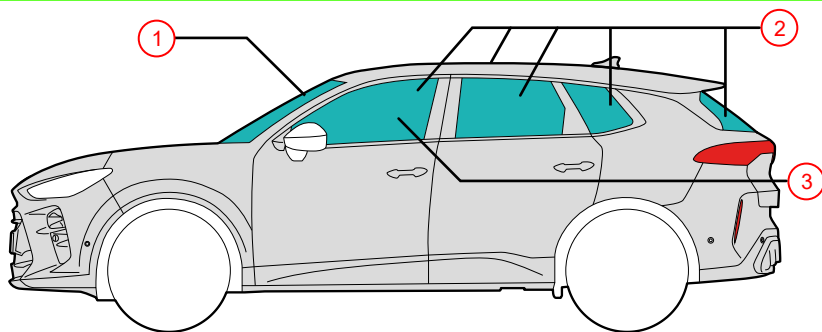

Stiklo tipai:

- ① Laminuotas apsauginis stiklas
- ② Grūdintas stiklas
- ③ Pasirinktinis laminuotas apsauginis stiklas


5. Sukaupytoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos

				Maks. 60 l
				12 V
 LI-ION				48 V Lithium-Ion Pasirinktinai

6. Gaisro atveju



Užgesinus ugnį, litium-ion akumuliatoriai gali savaime užsidegti arba užsiliepsnoti iš naujo!
Dėvėkite tinkamas apsaugos priemones!



7. Nugrimzdimo atveju

Ištraukę transporto priemonę iš vandens, išleiskite vandenį ir atjunkite akumuliatorių arba akumulatorius nuo transporto priemonės (žr. 3 skyrių).
Dėvėkite tinkamas apsaugos priemones!

8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas




Nelaimingo atsitikimo atveju, transporto priemonė negali būti velkama už varančiųjų ašių.

9. Svarbi papildoma informacija

CUPRA nelaimingo: <https://www.cupraofficial.com>

10. Naudotų piktogramų paaiškinimas

							
Degus	Ėsdinančios medžiagos	Pavojinga žmogaus sveikatai	Pavojus aplinkai	Bendrasis įspėjamasis ženklas	Gaisrui gesinti naudokite vandenį	Pašalinkite išmanųjį raktą	Naudokite terminę infraraudonųjų spindulių kamerą
							
Variklio dangtis	Transporto priemonė, naudojanti 2-osios grupės skystąjį kūrą						

Gamintojas	Modelis	Išleidimo metai	Vidinė nuoroda	Sukūrimo data	Atnaujinimo data	Versija	Puslapis
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	2024-09-16	2024-09-16	1	3 / 3