


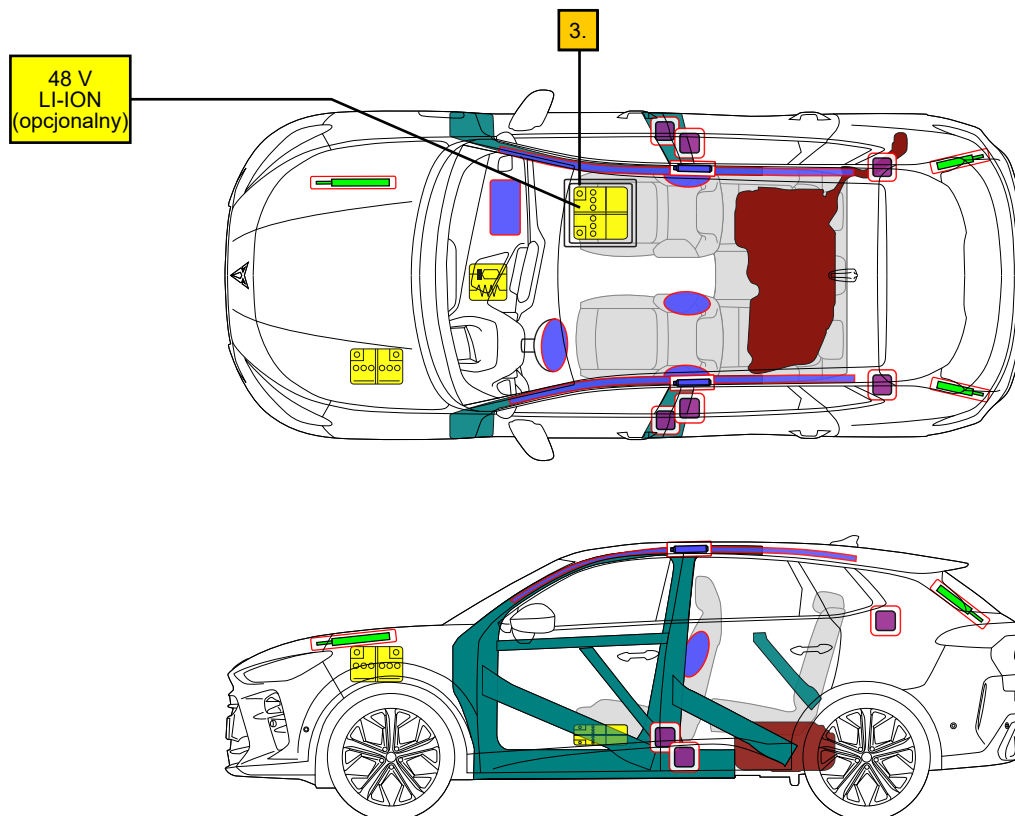

Uwaga: Na ilustracji przedstawiono maksymalne możliwe wyposażenie.

	Poduszka powietrzna		Zasobnik gazu do napełniania		Napinacz pasa bezpieczeństwa		Jednostka sterująca SRS		Zawartość zbiornika benzyny / etanolu
	Amortyzator gazowy / sprężyna z naprężeniem wstępnym		Strefa wysokiej wytrzymałości		Niskie napięcie akumulatora		Strefa wymagająca szczególnej uwagi		

Marka	Model	Rok premiery	Numer wewnętrzny	Data utworzenia	Data aktualizacji	Wersja	Strona
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16/09/2024	16/09/2024	1	1 / 3

1. Elektrisch voertuig


Logo z przodu



Logo z tyłu



Logo

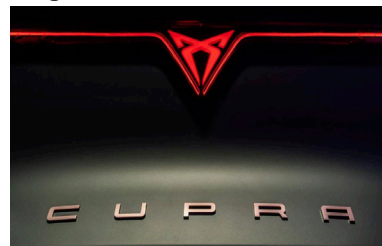


Logo może nie być obecne.

2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Unieruchomić pojazd

1. Wcisnąć przycisk blokady postojowej „P”.
2. Włączyć elektroniczny hamulec postojowy.
3. Wyłączyć zapłon (patrz rozdział 3).
4. Zabezpieczyć pojazd, aby nie mógł się poruszać.


Odpowiednie punkty podnoszenia

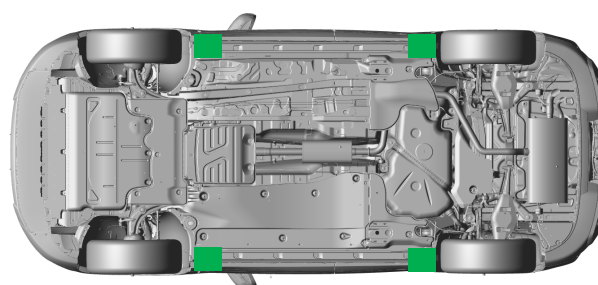


■ Odpowiednie punkty podnoszenia

3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa

Wyłączyć zapłon

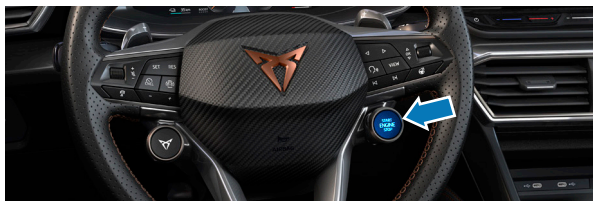

Nacisnąć przycisk START - ENGINE - STOP, który znajduje się na kierownicy wielofunkcyjnej, bez wciskania pedału hamulca.




Przytrzymać kluczyk pojazdu i/lub aplikację na smartfonie w odległości większej niż 5 m od pojazdu.

Odłączanie akumulatora 12 V




1. Znaleźć akumulator 12 V znajdujący się po lewej stronie komory silnika.
2. Odłączyć ujemny zacisk akumulatora od sieci pokładowej.

Odłączanie akumulatora 48 V




1. Przesunąć fotel pasażera do tyłu.
2. Zdjąć pokrywę ochronną akumulatora 48V.
3. Odłączyć wszystkie złącza.

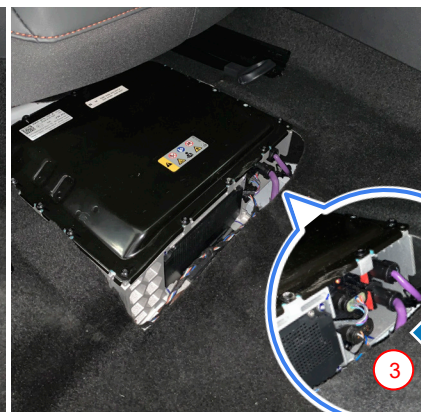

W razie wypadku, podczas którego doszło do aktywacji poduszki powietrznej, 48-woltowa instalacja elektryczna pojazdu zostaje automatycznie wyłączona zaraz po wykryciu aktywacji poduszki powietrznej. Akumulator 48-woltowy jest także wyłączany po wyłączeniu zapłonu.

Marka	Model	Rok premiery	Numer wewnętrzny	Data utworzenia	Data aktualizacji	Wersja	Strona
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16/09/2024	16/09/2024	1	2 / 3

4. Dostęp do pasażerów

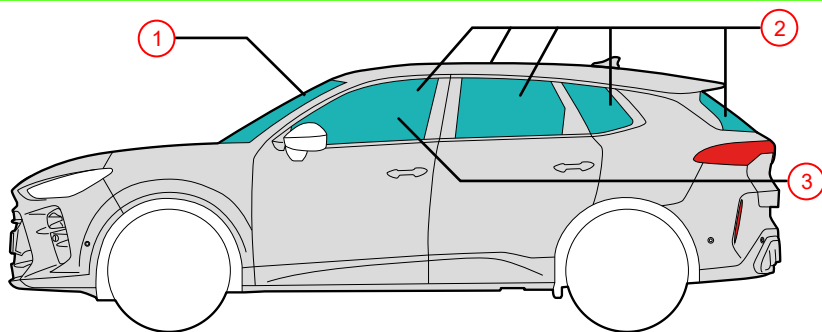


Rodzaje szkła:

- ① Laminowane szkło bezpieczne
- ② Szkło hartowane
- ③ Opcjonalne laminowane szkło bezpieczne


5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe

				Maks. 60 l
				12 V
 LI-ION				48 V Litowo-jonowy Opcjonalny

6. Postępowanie na wypadek pożaru



Akumulatory litowo-jonowe mogą zapalić się samoczynnie lub ponownie zapalić się po ugaszeniu pożaru! Nosić odpowiednie środki ochrony!



7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie

Po wyciągnięciu pojazdu z wody należy usunąć wodę i odłączyć akumulator lub akumulatory od pojazdu (patrz rozdział 3). Nosić odpowiednie środki ochrony!

8. Holowanie / transport / przechowywanie




Nie holować pojazdu, który brał udział w wypadku, w wyniku którego doszło do naruszenia osi napędowych tego pojazdu.

9. Dodatkowe istotne informacje

Instrukcja ratunkowa dla modelu CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Objaśnienie użytych piktogramów

							
Materiał łatwopalny	Działa żrąco	Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego	Zagrożenie dla środowiska	Ogólny znak ostrzegawczy	Użycie wody do gaszenia ognia	Oddalenie inteligentnego kluczyka	Użycie kamery termowizyjnej na podczerwień
							
Pokrywa silnika	Pojazd napędzany paliwem ciekłym z grupy 2						

Marka	Model	Rok premiery	Numer wewnętrzny	Data utworzenia	Data aktualizacji	Wersja	Strona
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16/09/2024	16/09/2024	1	3 / 3